

# Manual do Usuário

## KONECT 120

## Multimedidor de Energia



[www.kron.com.br](http://www.kron.com.br)  
Revisão 1.0



## Índice

Capítulo	Página
Introdução	3
Termo de Garantia	4
Conhecendo o produto...	5
Dimensionais	5
Parâmetros de Medição	6
Características técnicas	7
Instalação do Produto	8
Esquemas de Ligação	12
Entradas Digitais	18
Saídas Digitais	19
IHM – Interface Homem Máquina	20
Horímetro e Status da Carga	25
Interface Serial RS-485	26
Configuração de IP em LAN	29
Softwares RedeMB e RedeMB-TCP	31
Aplicativo Kron-Fi	43
Solução de Problemas	48
Solução de Problemas – Interface RS-485	50
Apêndice A – Código de Erro	51
Apêndice B – Demanda	52
Apêndice C – Fórmulas Utilizadas	53
Apêndice D – Memória de Massa / Buffer MQTT (IoT)	54
Apêndice E – Glossário	55

*O **Konect 120** foi desenvolvido e é fabricado pela KRON Instrumentos Elétricos, uma empresa fundada em 1954, com experiência na fabricação de instrumentos para medição e controle de processos, cuja política principal é o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento tecnológico, industrial e humano, no sentido de aumentar o grau de confiabilidade de seus produtos para suprir as expectativas de seus usuários.*

**As informações contidas neste manual têm por objetivo auxiliá-lo na utilização e especificação correta do Konect. Devido ao constante aperfeiçoamento, as informações aqui contidas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.**

## Introdução

---

O **Konect 120** representa uma nova abordagem no segmento de medidores de energia, unindo medição de parâmetros elétricos a integração de outros componentes presentes em sistemas de automação industrial, incorporando múltiplas funções em um único e versátil produto.

Produzido em invólucro próprio para instalação em fundo de painel, o Konect 120 é um multimedidor de grandezas elétricas para sistemas trifásicos, bifásicos e monofásicos, utiliza sinais de corrente alternada ou contínua como entrada para alimentação auxiliar (Fonte Universal 85 a 265Vca / 70 a 300 Vc.c.). Realiza medições de corrente de modo direto para até 120Ac.a. ou com auxílio de transformadores externos. Para tensão, a medição direta se estende de 20 a 500Vc.a. (Fase-Fase). Apresenta memória de massa de 16MB para registro periódico das grandezas medidas.

A integração aos sistemas de automação pode ser realizada por meio de diversas interfaces de comunicação, como saídas Ethernet e RS-485, LoRa e conexão por Bluetooth ou Wi-Fi\*.

Assim como já acontece com outros dispositivos de eletrônica embarcada - celulares, tablets, carros, sistemas de segurança, etc.- o Konect 120 incorpora o conceito de Internet das Coisas (IoT).

Nesta abordagem, os medidores enviam os dados para servidores em nuvem, sem a necessidade de uma solicitação externa, requerendo apenas conexão à Internet. Os dados são transmitidos utilizando o protocolo MQTT.

Contem servidor WEB interno, que permite obter leitura de grandezas elétricas e configurar os instrumentos via navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox, Netscape, etc.).

A presença de saídas e entradas digitais\*, o torna capaz de concentrar dados referentes, por exemplo, às medições de consumo de água e gás, temperatura, supervisão de grandezas e auxiliar em sistemas de controle de carga.

É imprescindível a leitura do Manual do Usuário antes da instalação e utilização do Konect 120, sendo possível esclarecer eventuais dúvidas através de nosso suporte telefônico (telefone: 11 5525-2000) ou de nosso e-mail [suporte@kron.com.br](mailto:suporte@kron.com.br)

\*Para estas opções, consulte disponibilidade estabelecendo contato com o suporte técnico.

## Termo de Garantia

---

A **Kron Instrumentos Elétricos Ltda** garante que seus produtos são rigorosamente calibrados e testados, comprometendo-se a repará-los caso venham apresentar eventuais defeitos de fabricação.

### Garantia de 1 (um) ano:

A partir da data de aquisição do produto conforme comprovação da nota fiscal de compra.

### A garantia não cobre:

- Aparelhos que tenham sido adulterados;
- Desmontados ou abertos por pessoal não autorizado;
- Danificados por sobrecarga ou erro de instalação;
- Usados de forma negligente ou indevida;
- Danificados por qualquer espécie de acidente.


### Manutenção:



A manutenção preventiva dos aparelhos é desnecessária. A manutenção corretiva, se necessária, deve ser feita por pessoal especializado da **Kron Instrumentos Elétricos**, mediante envio da peça defeituosa para nossa fábrica. A limpeza do instrumento, quando necessária, deve ser feita apenas nas áreas externas, utilizando material neutro e com todas as conexões elétricas desfeitas.


*Deve ser feita, em casos muito especiais, uma aferição do aparelho de 2 em 2 anos, no intuito de garantir sua precisão.*

## Conhecendo o Produto....

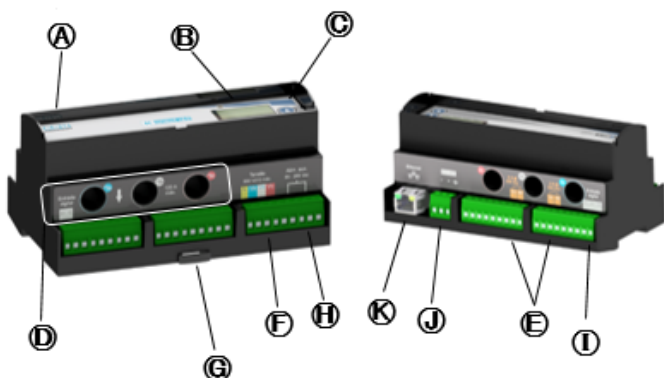

(A)	Medidor Konect 120	(H)	Alimentação ext.
(B)	Display LCD	(I)	Entradas digitais
(C)	Teclas de navegação	(J)	Saída RS-485
(D)	Furos de passagem para medição de corrente	(K)	Saída Ethernet
(E)	Saídas digitais		
(F)	Entrada de tensão		
(G)	Trava para Trilho DIN		

## Dimensionais

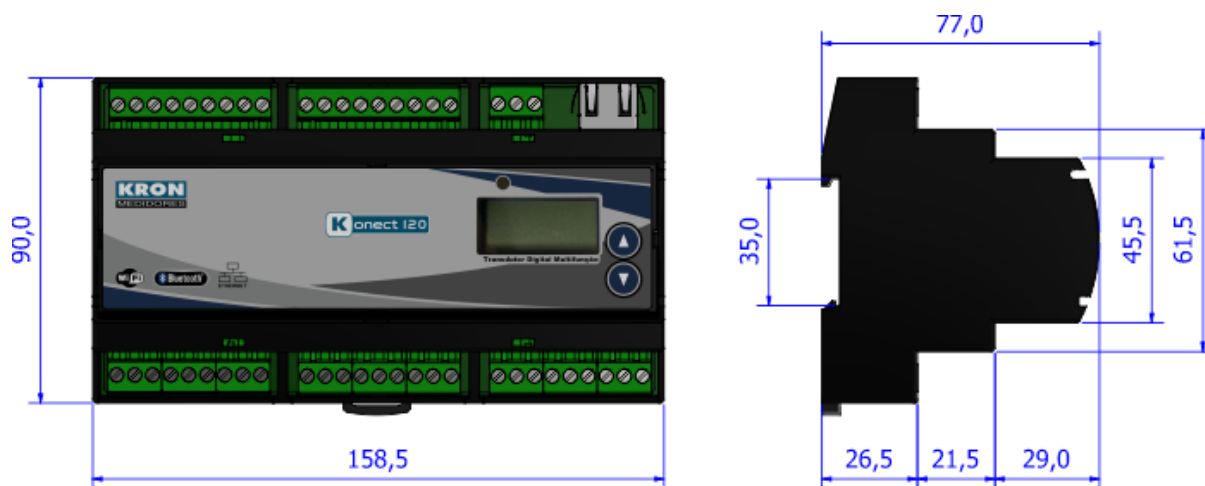

## Parâmetros de Medição

Com o **Konect 120** é possível realizar a medição de até **50** grandezas elétricas em sistemas monofásicos, bifásicos, trifásica estrela ou delta. Todas as medições são *TRUE RMS* (valor eficaz verdadeiro).

	Grandeza	Unidade	Tipo de Medição
Instantâneas	Tensão	Vc.a.	Trifásica/Bifásica, Fase-neutro (sistema estrela/monofásico) ou Fase-fase (sistema estrela ou delta)
	Corrente	Ac.a.	Trifásica ou Bifásica / Por fase
	Potência Ativa	W	Trifásica ou Bifásica / Por fase
	Potência Reativa	VAr	Trifásica ou Bifásica / Por fase
	Potência Aparente	VA	Trifásica ou Bifásica / Por fase
	Fator de Potência	-	Trifásico ou Bifásico / Por fase
	Frequência	Hz	Fase R
Acumulativas	Energia Ativa Positiva	KWh	Trifásica, bifásica ou monofásica, dependendo do circuito que está sendo medido.
	Energia Ativa Negativa	KWh	
	Energia Reativa Positiva	KVArh	
	Energia Reativa Negativa	KVArh	
	Demanda Máxima Ativa	KW	
	Demanda Máxima Aparente	KVA	
	Máxima Tensão Trifásica	Vc.a.	
	Máxima Corrente Trifásica	Ac.a.	
	Horímetro	-	

### Medição de Demanda (para mais informações, consulte o apêndice C)

O **Konect 120** utiliza o algoritmo de bloco de demanda (ou janela deslizante) para a medição de demanda, com intervalo de tempo programável de 1 a 60 minutos.

### Memória Não Volátil

O **Konect 120** é equipado com tecnologia que garante que os dados de energia e as máximas demandas, máximas tensão trifásica e corrente trifásica não serão perdidos (por um período de até 10 anos) em caso do equipamento ser desligado ou ocorrer falta de energia elétrica.

## Características Técnicas

---

### Alimentação Externa:

- Fonte Universal: 85 a 265Vc.a. ou 70 a 300 Vc.c.

Consumo máximo: < 10,0 VA

Para alimentação em corrente contínua, é recomendável a utilização de um fusível de 500mA em série com o instrumento.

Para alimentação em corrente alternada (85 a 265Vc.a.), é recomendável a instalação de um fusível ou disjuntor de proteção de 1 A.

### Entrada de Tensão:

- Faixa de trabalho: 20 até 500 Vc.a. (F-F)
- Frequência de Operação: 45 a 65Hz
- Consumo máximo: < 0,5 VA
- Sobrecarga: 1,5xVmáx (1s)

É recomendável a instalação de um fusível ou disjuntor de proteção (1A).

### Entrada de Corrente e Transformadores Split Core

- Nominal (In): 120Ac.a.(padrão), 5Ac.a. ou Split Cores de 300, 600, 1000 ou 2000Ac.a.
- Indicação mínima: 200mA (120Ac.a.) ou 50mA (5Ac.a.), 2% da nominal (Split core)
- Consumo interno: < 0,5 VA

### Precisão\*:

- Tensão, corrente, potência ativa, reativa e aparente, fatores de potência: 0,5%
- Frequência: 0,5%
- Energias: 1,0% para medição nos TC's Split Core e Bipartido. 0,5% para medição nos TC's de núcleo fechado/interno.

\*Todas as medições são True RMS.

\*\* A precisão se refere ao fundo de escala.

### Isolação Galvânica:

- Entre entradas e saídas: 1,5kV

### Interfaces de Comunicação:

- RS-485:
  - Conexão: Borne de encaixe rápido
  - Velocidade: 9600 ou 19200 bps
  - Formato de dados: 8N1/8N2/8E1/8O1
  - Protocolo: MODBUS-RTU (ver capítulo *Interface RS-485*)
- Ethernet:
  - Conexão: RJ-45
  - Velocidade: 10/100 Mbps
  - Protocolo: Modbus TCP/IP, MQTT ou Bacnet IP
- Bluetooth
  - Protocolo: Modbus RTU
- Wi-Fi
  - Protocolo: Modbus TCP/IP e MQTT
- LoRa: Protocolo LoRaWan (LA 915 - 928A)

### Aspectos Mecânicos:

- Alojamento: termoplástico (ABS V0)
- Fixação: em fundo de painel, através de trilho DIN 35mm
- Grau de Proteção: IP20
- Posição de Montagem: qualquer

### Condições Ambientais de Uso

- Operação: -10 a 60°C
- Umidade relativa do ar: máxima de 85% (sem condensação)
- Temperatura de armazenamento e transporte: -25 a 60°C
- Coeficiente de temperatura: 50ppm/°C

### Interfaces digitais

- Entrada:
  - 3 entradas de tipo acoplador óptico
  - Tensão: 12-24Vcc
  - Frequência máxima: 2 Hz
- Saída:
  - 2 saídas a relé
  - Características elétricas: 250 V -2 A (CA ou CC)
  - Acionamento: Comando via Interfaces de comunicação

## Instalação do Produto

---

O processo de instalação é baseado em cinco etapas, conforme abaixo. Devem ser utilizados cabos com secção mínima de 1,5mm<sup>2</sup> para as conexões de alimentação externa, sinal de tensão e sinal de corrente (quando utilizado com TC's externos).

Para o uso com medição direta, os cabos que alimentarão a(s) carga(s) a serem medidas deverão estar de acordo com a corrente nominal das mesmas e não deverão exceder diâmetro de 16mm.

Para todas as conexões aos transdutores é **obrigatório** o uso de terminais tipo pino, de forma a se obter melhor conexão e não danificar os terminais.

### **ATENÇÃO**

*A instalação, parametrização e operação do Konect 120 deve ser feita apenas por pessoal especializado, com ciência e plena compreensão do conteúdo do Manual do Usuário.*

*Todas as conexões devem ser feitas com o sistema desenergizado.*

*Em caso de dúvidas, consulte nosso Suporte Técnico por telefone (+55 11 5525-2000) ou pelo email [suporte@kron.com.br](mailto:suporte@kron.com.br).*




## 1. Fixação do Konect 120 no painel

O primeiro passo é fixar o **Konect 120** no fundo do painel. O instrumento pode ser fixado em qualquer posição, no entanto, para sua melhor utilização, recomenda-se a instalação de maneira que seja possível ler e compreender as informações do painel frontal e display.

## 2. Alimentação Externa

O **Konect 120** é produzido para uma determinada tensão de alimentação externa, identificada por meio de etiqueta afixada em sua superfície superior.

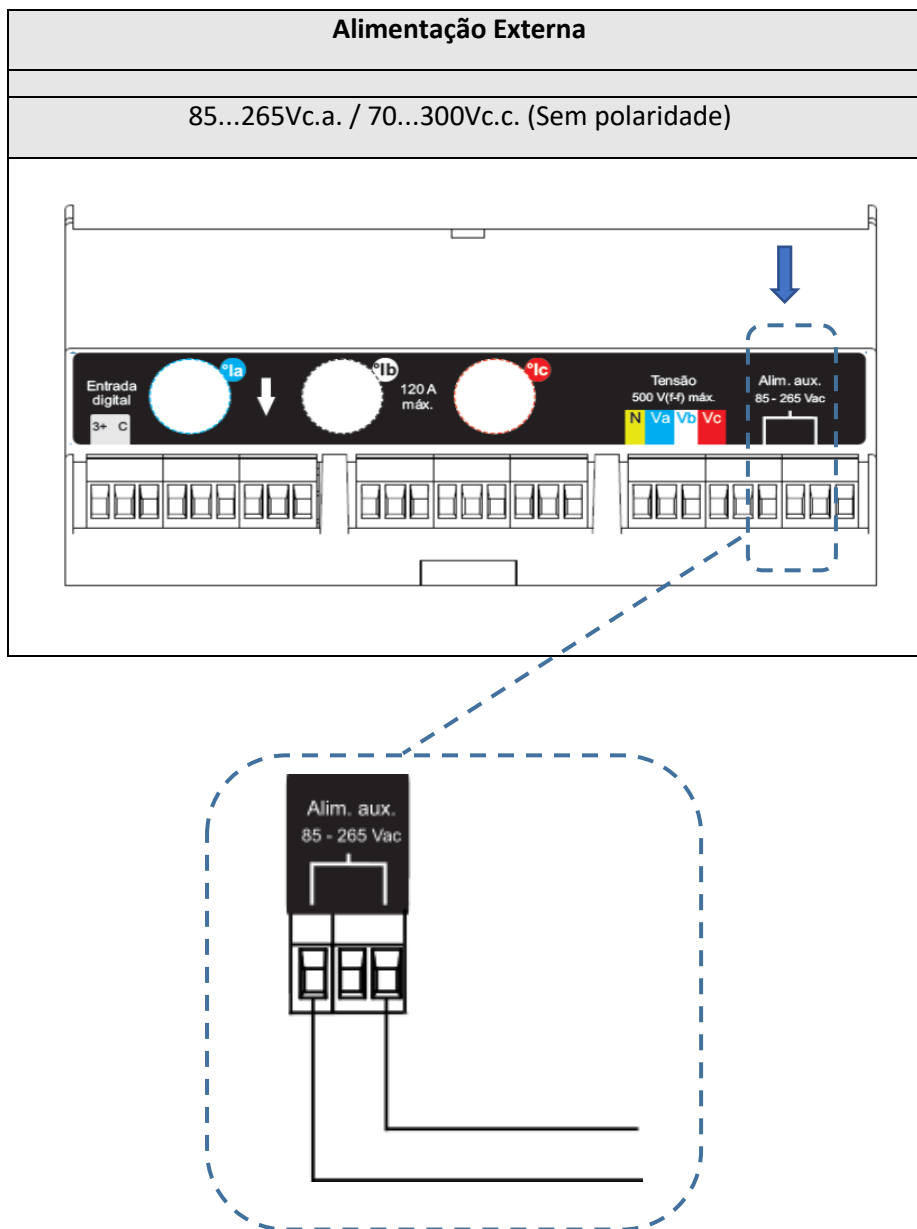

É necessário que a tensão utilizada para a alimentação externa esteja dentro da faixa permitida para o medidor, sob risco de danos, em caso de ligação incorreta ou com tensão acima do permitido.

Após realizar a conexão elétrica nos bornes indicados e energizar o instrumento, o mesmo deverá acender todo o seu display e iniciar a medição no modo energia, na tela de energia ativa positiva (EA+), conforme exemplo abaixo:

**EA+ kWh**  
**0**

Deve ser prevista uma chave do tipo “liga/desliga” para a alimentação externa do instrumento, a qual deverá estar devidamente identificada e de fácil acesso ao operador. Para operação do medidor, após sua instalação, é recomendável que a película de proteção do painel frontal seja removida, tornando melhor a visualização das informações no display do **Konect 120**.

Antes de prosseguir à ligação de corrente e tensão, é necessário escolher qual o esquema elétrico adequado para a aplicação em que o **Konect 120** está sendo utilizado. Para tanto, verifique o capítulo *Esquemas de Ligação* antes de prosseguir.

### 3. Sinal de Tensão

Verifique, utilizando o esquema de ligação adequado, como deve ser feita a ligação das tensões. É recomendável a utilização de disjuntores ou fusíveis de proteção entre o sistema e o **Konect 120**, para proteger o instrumento e facilitar posteriores manuseios na instalação. É imprescindível que o sinal de tensão esteja em sentido horário (R-S-T).

A conexão de transformadores de potencial somente é necessária em casos onde se deseja isolar o circuito de medição da instalação elétrica ou quando a tensão entre fases do sistema ultrapassa 500Vc.a. (F-F) ou 288, 67Vc.a. (F-N, no caso de utilização do esquema *TL-02: Monofásico*).

### 4. Sinal de Corrente

#### Para medições indiretas via TCs externos

Verifique, utilizando o diagrama adequado, como deve ser feita a ligação de corrente. A conexão de transformadores de corrente é necessária em casos onde a corrente de linha supera a nominal do instrumento ou quando a bitola dos cabos aplicados a carga a ser medida excede o diâmetro dos tc's internos (16mm). Com os transformadores de corrente convencionais, saída de 5Ac.a., devemos estar atentos às polaridades (P1/P2, S1/S2) e também ao “casamento” entre as conexões de corrente e tensão. É recomendável a utilização de *blocos de aferição* ou outro dispositivo com a mesma função de curto-circuitar os transformadores de corrente para posterior manutenção ou troca do equipamento, permitindo isolá-lo do circuito principal sem necessidade de desligamento da carga medida.

**ATENÇÃO: NUNCA DEIXE O SECUNDÁRIO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE EM ABERTO, POIS ISSO PROVOCARÁ ELEVADAS TENSÕES NO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR, PODENDO OCASIONAR DANOS AO MESMO E RISCOS DE SEGURANÇA.**

#### Para versão padrão

O **Konect 120** possui TCs internos para medição direta de até 120A, dispensando o uso de TCs.

O sentido padrão da corrente é de cima para baixo, conforme seta indicativa no corpo do medidor, porém, é possível alterar o sentido da corrente via software.

## 5. Parametrização

O Konect 120 permite a configuração TP, TC, TL, TI, sentido de corrente, endereço e serial diretamente pela IHM, demais configurações devem ser feitas por meio de suas interfaces de comunicação, utilizando o software **Redemb, aplicativo Kron-Fi (medidores com Wi-Fi) ou via Redemb TCP/IP (medidores com saída Ethernet)**. De fábrica o **Konect 120** é fornecido com os seguintes valores:

TP	1	TC	1	TL	0	TI	15
BAUD RATE (RS-485)	9600 bps	BITS (RS-485)	8N2	ENDEREÇO MODBUS –RTU (RS-485)	254	DHCP (Ethernet)	OFF (IP Estático)
IP (Ethernet)	10.0.0.1	MÁSCARA DE SUB-REDE (Ethernet)	255.0.0.0	GATEWAY (Ethernet)	0.0.0.0	DNS (Ethernet)	0.0.0.0
Slave ID (MODBUS-TCP)	255	DHCP (Wi-Fi)	ON	Bluetooth	OFF		

## 6. Conferência da instalação e coerência das medições

Após estar devidamente instalado, parametrizado e energizado, é recomendável verificar a coerência das medições que estão sendo realizadas pelo **Konect 120**.

Para tanto, é recomendado que se execute a seguinte *check list*, sendo necessário ler o capítulo *Interface Homem-Máquina*, para orientações sobre como fazer a leitura dos parâmetros medidos pelo **Konect 120**.

- 1) A leitura de tensão está conforme o esperado?
- 2) A leitura de corrente está conforme o esperado?
- 3) A leitura da potência ativa está conforme o esperado?
- 4) A leitura do fator de potência está conforme o esperado? Desconfie de fatores de potência muito baixos ou incoerentes com a instalação.

## Esquemas de Ligação


### TL 02

**Monofásico**  
1 elemento 2 fios

**Aplicação:** Medição de circuitos monofásicos.

O uso de transformadores de corrente e potencial somente é necessário caso a corrente ou tensão do sistema exceda os limites especificados no capítulo *Características Técnicas*.

É possível utilizar **qualquer uma das três fases para medição**, desde que a referência seja conectada aos canais "Va" e "Ia". A referência de Neutro pode receber tensão de fase, desde que a resultante entre fase e neutro seja inferior a 288,67 Vc.a. (F-N)

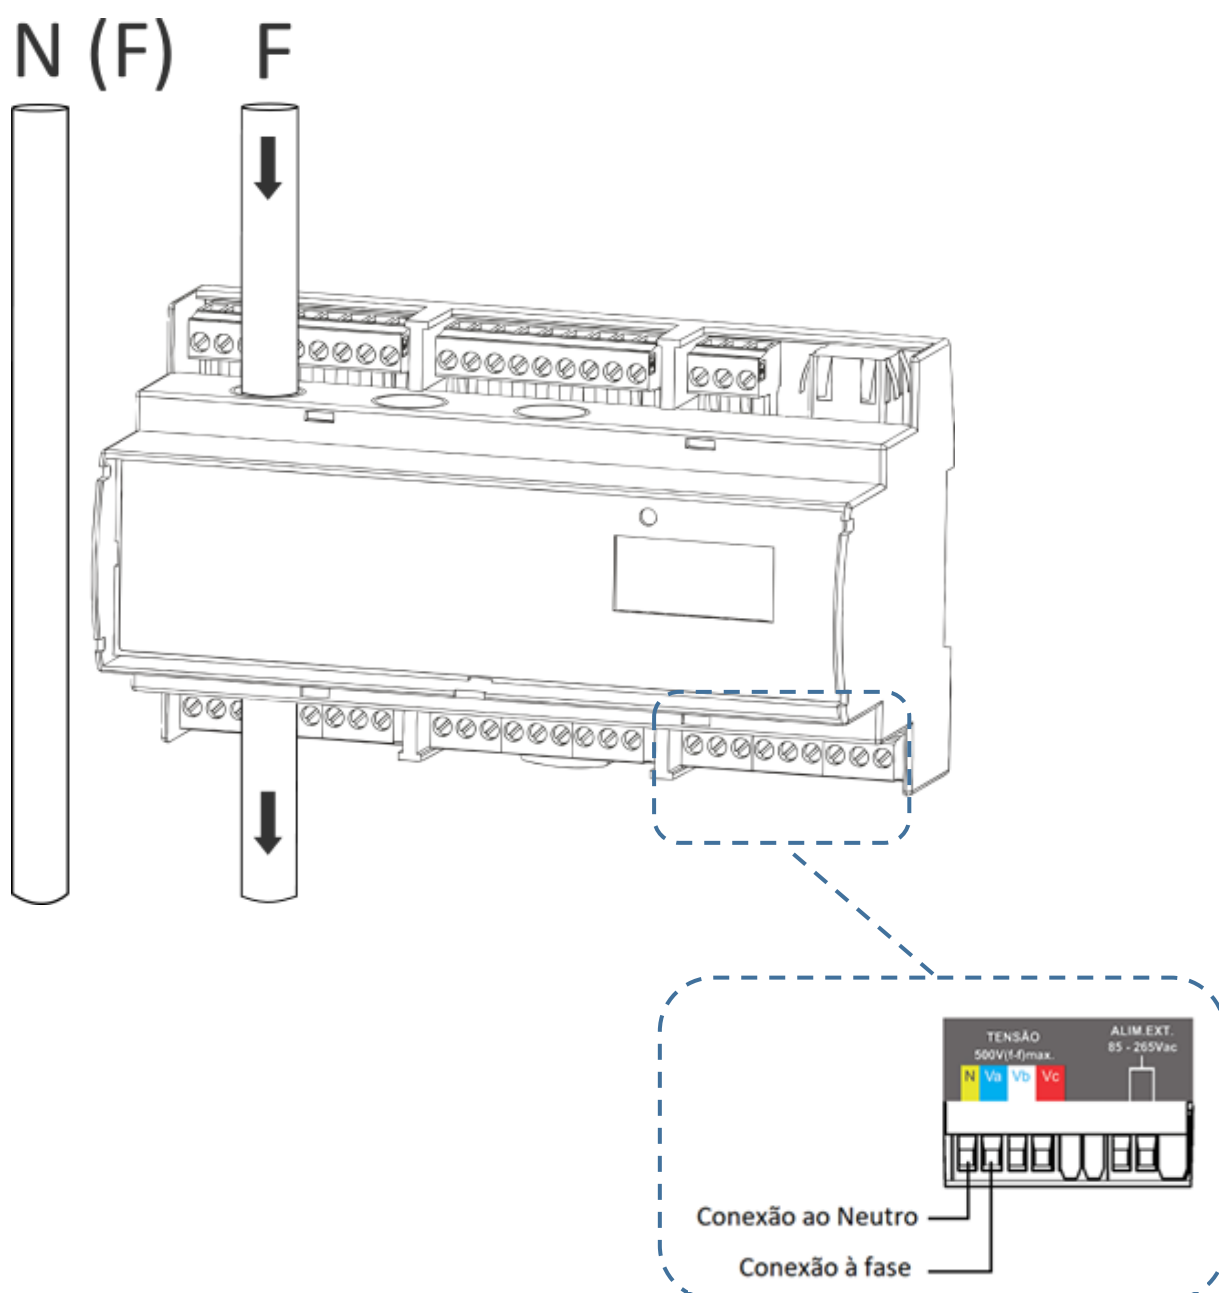


**TL 01****Bifásico**  
2 elementos 3 fios**Aplicação:**

Medição de circuitos bifásicos.

O uso de transformadores de corrente e potencial somente é necessário caso a corrente ou tensão do sistema exceda os limites especificados no capítulo *Características Técnicas*.

É imprescindível que a sequência das fases esteja em sentido horário (R-S-T), ou seja, R – T, S – R ou T – S.

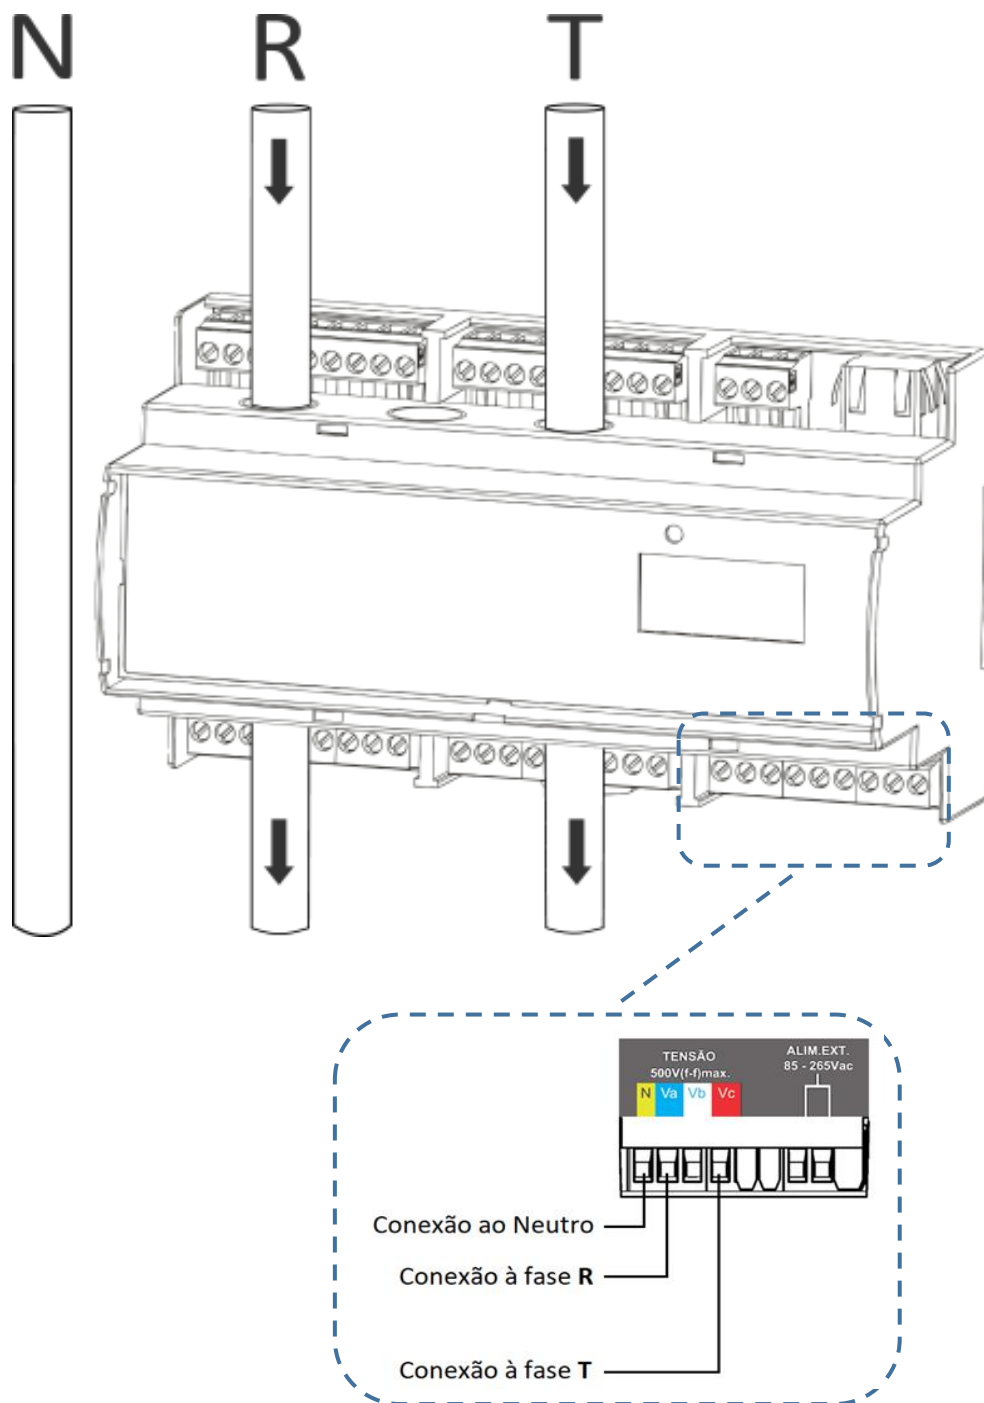

**TL 00****Trifásico Equilibrado ou Desequilibrado Estrela (3F + N)**


3 elementos 4 fios

**Aplicação:**

Medição de circuitos trifásicos estrela (3F + N).

O uso de transformadores de corrente e potencial somente é necessário caso a corrente ou tensão do sistema exceda os limites especificados no capítulo *Características Técnicas*.

É imprescindível que a sequência das fases esteja em sentido horário (R-S-T).

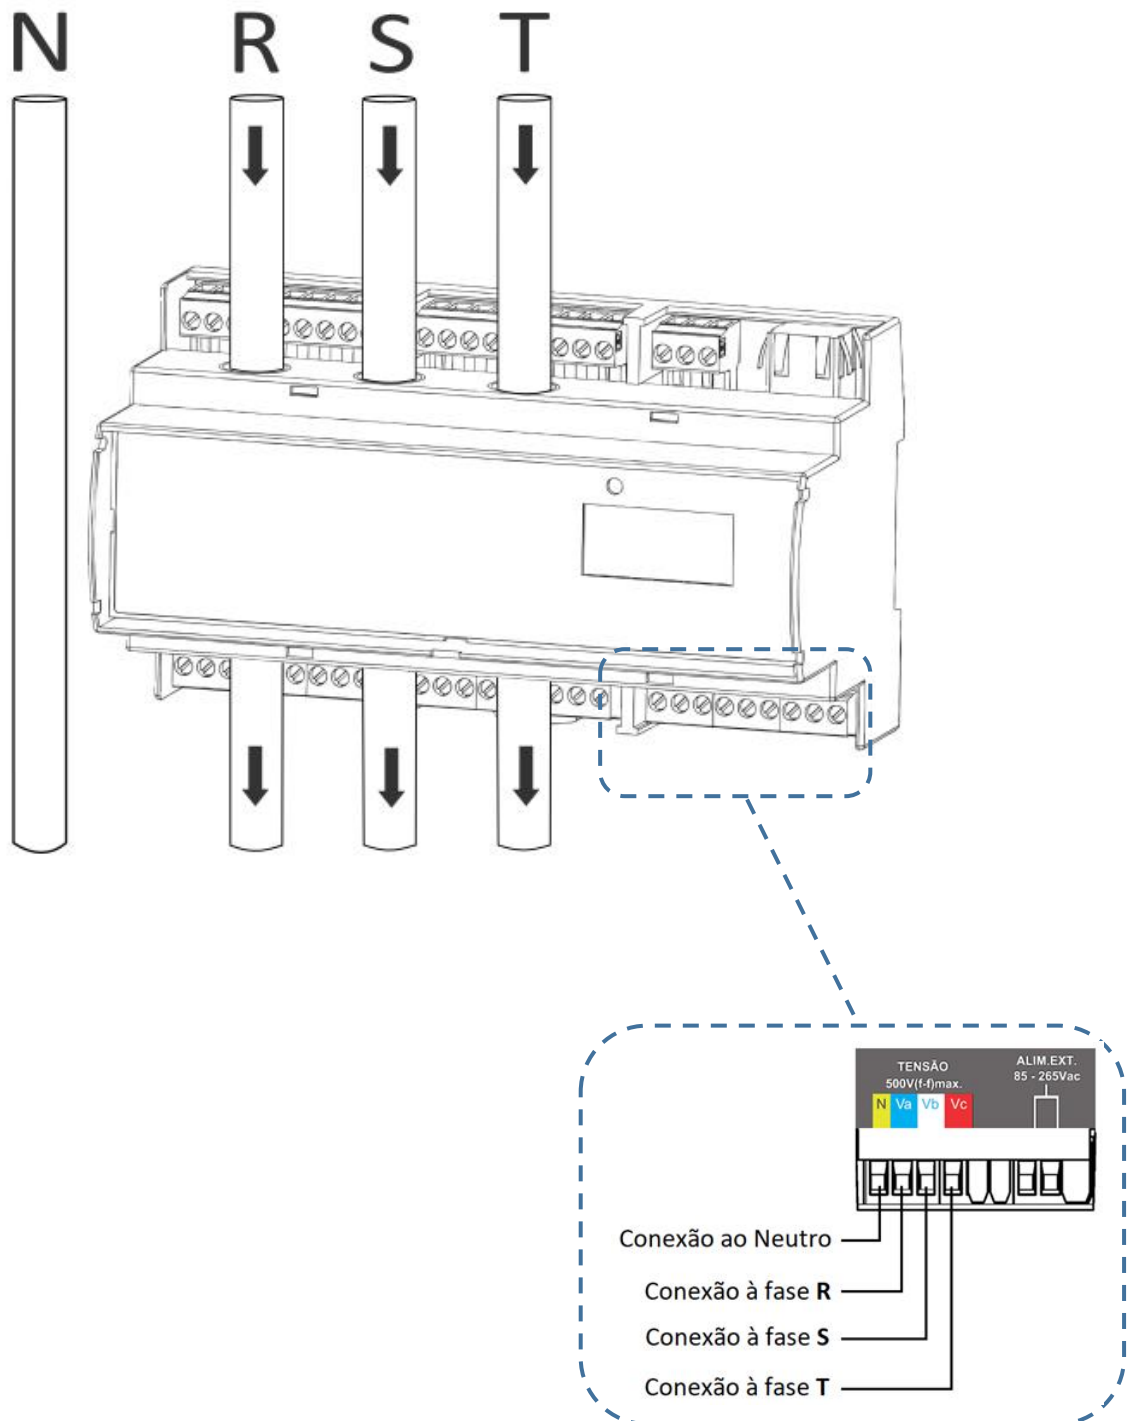

**TL 48****Trifásico Desequilibrado Delta (3F) – 3 elementos**


3 elementos 3 fios – 2TPs

**Aplicação:**

Medição de circuitos trifásicos delta (3F), com uso de 3 (três) transformadores de corrente (elementos) e 2 (dois) transformadores de potencial.

O uso de transformadores de corrente e potencial somente é necessário caso a corrente ou tensão do sistema exceda os limites especificados no capítulo *Características Técnicas*.

É imprescindível que a sequência das fases esteja em sentido horário (R-S-T).

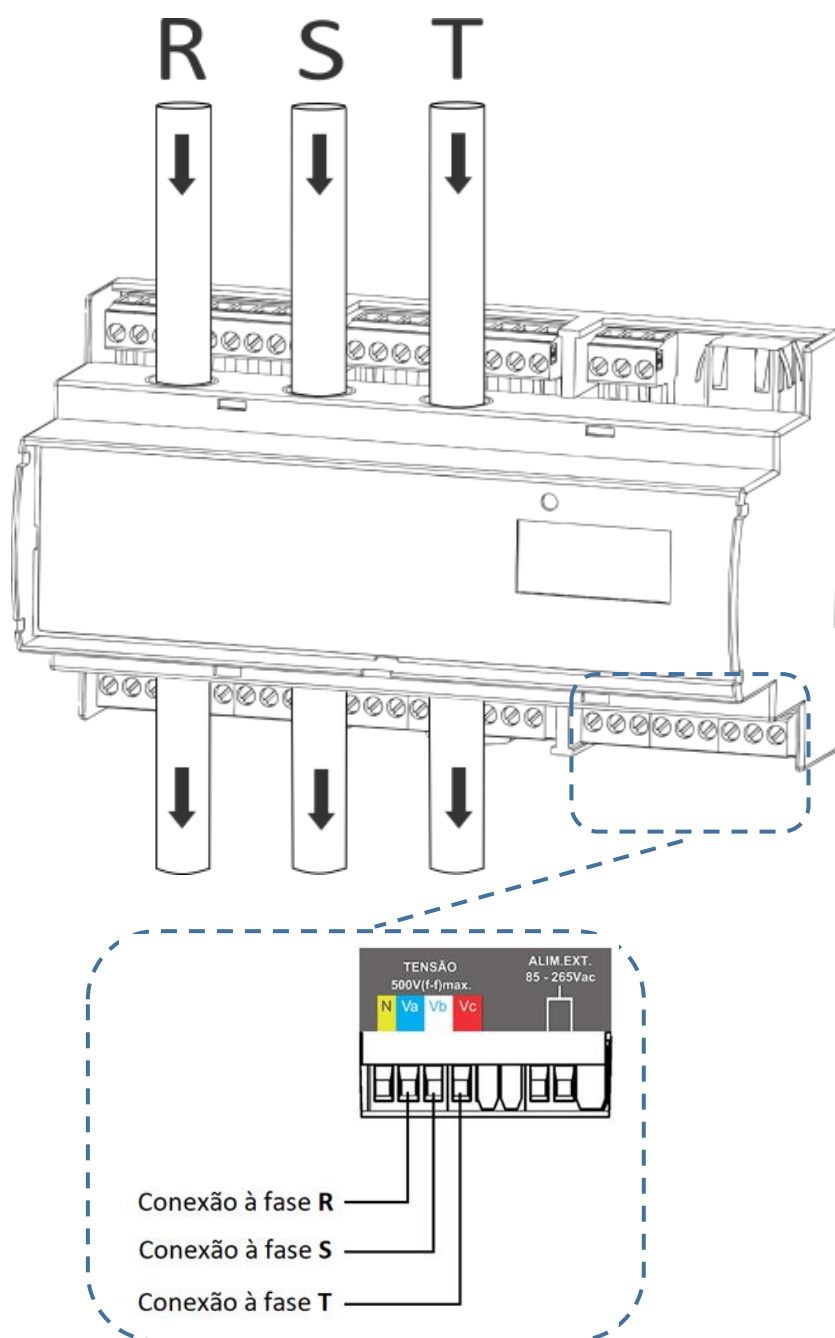


**TL 00**

**Trifásico Equilibrado ou Desequilibrado Estrela (3F + N) – ligação a TCs externos de 5Ac.a./Medição direta de tensão**  
3 elementos 4 fios

**Aplicação:** Medição de circuitos trifásicos estrela (3F + N).

O uso de transformadores de corrente e potencial somente é necessário caso a corrente ou tensão do sistema exceda os limites especificados no capítulo *Características Técnicas*.

É imprescindível que a sequência das fases esteja em sentido horário (R-S-T).

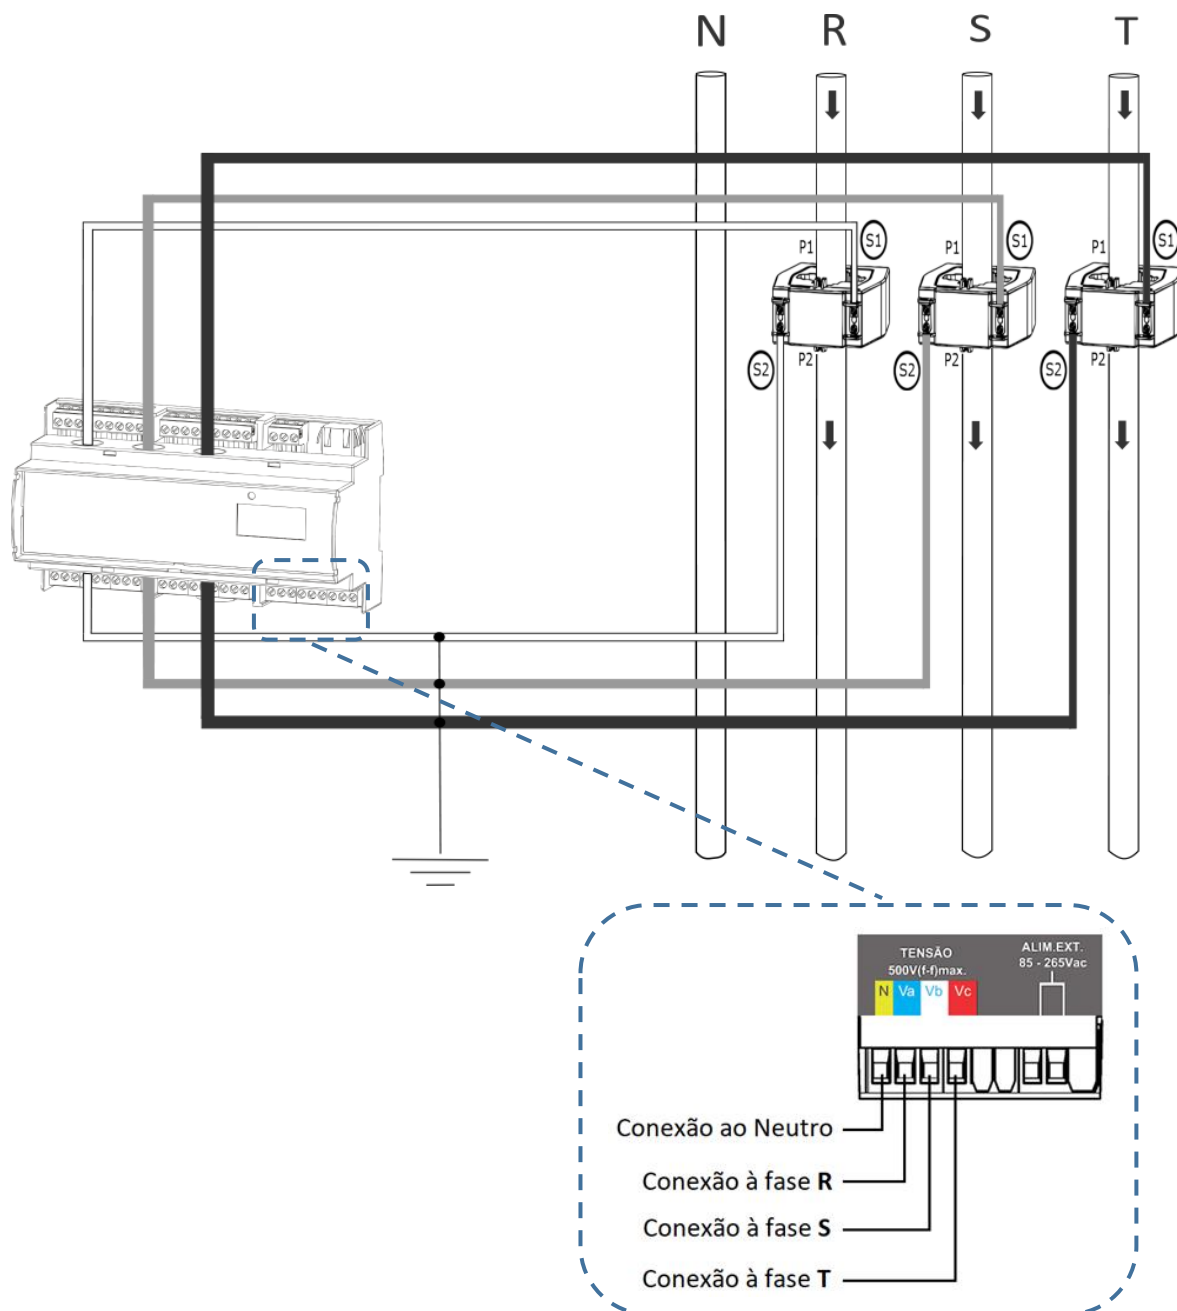

**OBS:** Replique o conceito acima para os demais tipos de ligação.




**TL 00****Trifásico Equilibrado ou Desequilibrado Estrela (3F + N) – ligação a TCs do tipo Split Core**  
**Medição direta de tensão**  
3 elementos 4 fios

**Aplicação:** Medição de circuitos trifásicos estrela (3F + N).

O uso de transformadores de corrente e potencial somente é necessário caso a corrente ou tensão do sistema exceda os limites especificados no capítulo *Características Técnicas*.

É imprescindível que a sequência das fases esteja em sentido horário (R-S-T).

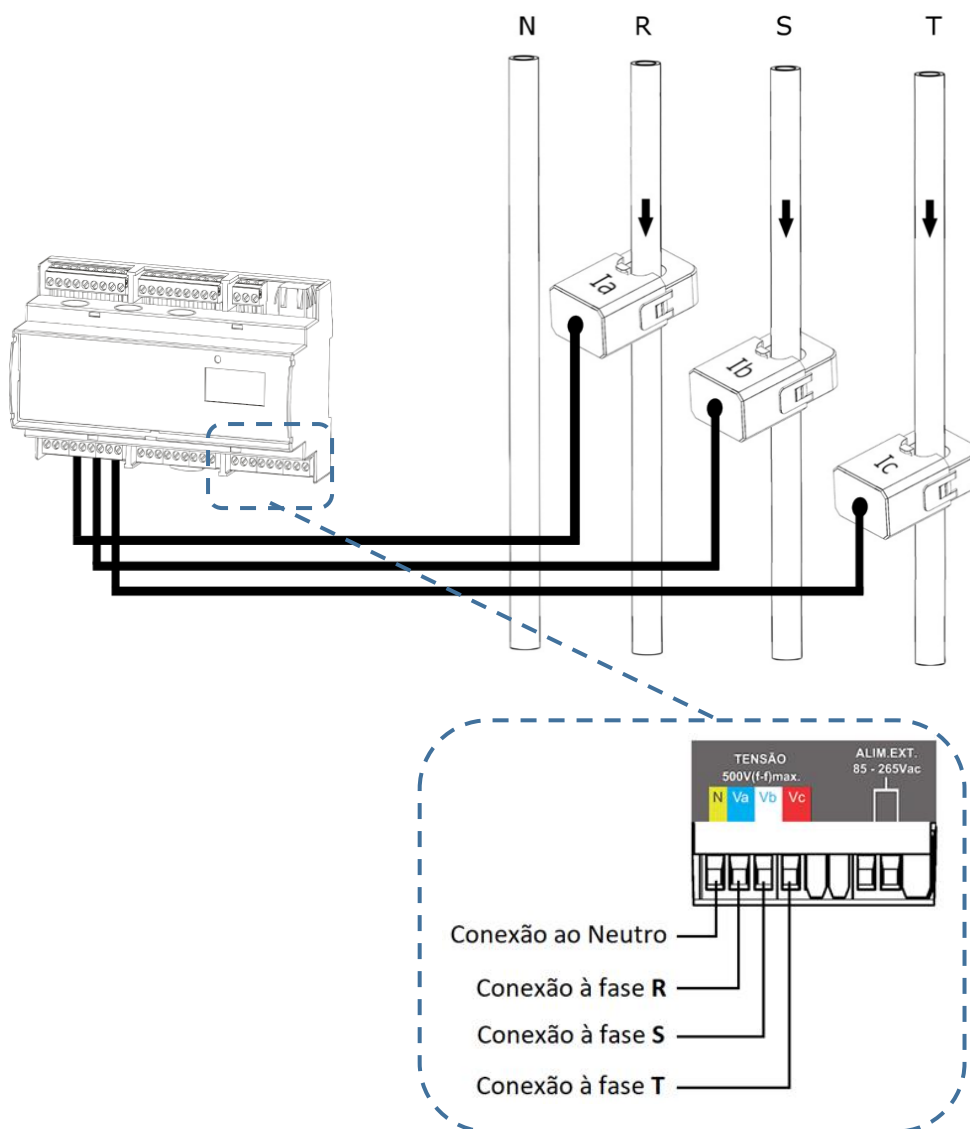

**OBS:** Replique o conceito acima para os demais tipos de ligação.

**ATENÇÃO**  
**Nunca aplicar sinal de tensão nas entradas de corrente. Isto danificará o medidor.**

## Entradas Digitais


---

As entradas digitais têm como finalidade obter informações de sensores externos (medidor de água, medidor de gás, etc...). Cada entrada opera como contador da quantidade de pulsos vindos dos medidores de outras variáveis. Estas quantidades ficam então disponíveis para leitura via comunicação com o Konect 120 (RS-485, Ethernet, Wi-Fi ou Bluetooth).

Ao estabelecer comunicação, é possível obter, além dos contadores de pulsos, a largura do último pulso e o status das entradas (ON/OFF).

É importante ressaltar que a associação das quantidades de pulsos a seus parâmetros de equivalência é feita fora do instrumento.

No Konect 120 estão disponíveis três entradas, indicadas como “Entrada digital 1+ 2+ 3+ C”.

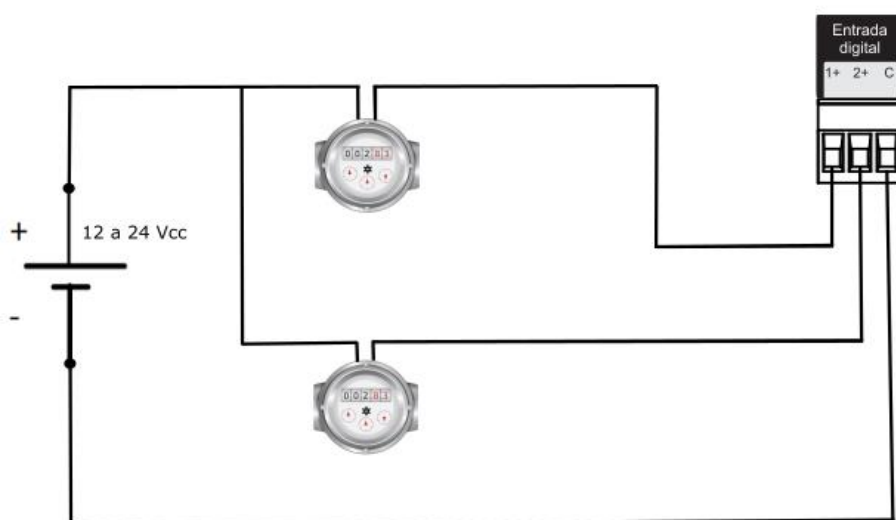

## Saídas Digitais

---

O Konect 120 possui até duas saídas digitais, utilizando relé, para acionamento remoto via RS-485, Ethernet, Wi-Fi ou LoRa.

### Aplicação


As saídas digitais podem ser utilizadas para acionamentos de relés, alarmes, sirenes, etc.

Ativação e desativação dos relés são dependentes de comando externo, ou seja, o dispositivo mestre tem que enviar a informação por algum meio de comunicação, para mudança de estado (ON/OFF). O medidor, por si só, não ativa ou desativa as saídas.

Estas saídas não devem ser utilizadas em cargas que necessitem de uma corrente superior à especificada.

### Características Técnicas

- Tensão máxima: 250V
- Corrente máxima de saída: 2A

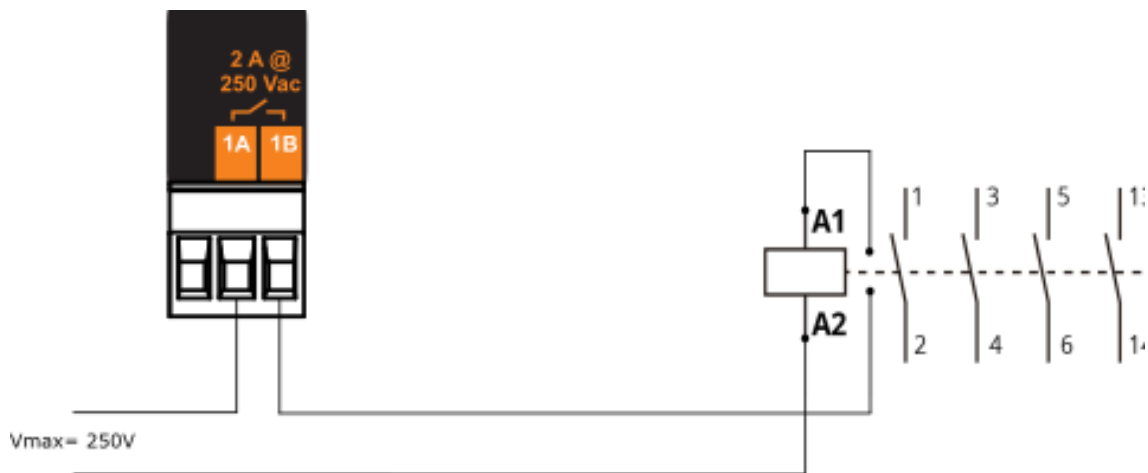

## IHM: Interface Homem-Máquina

---

O **Konect 120** é equipado com um *display LCD* de 16 caracteres (10 x 2) para visualização das grandezas medidas.

A interface do **Konect 120** possui os seguintes modos de trabalho:

1) **Modo Energia (MEDICAO ENERGIA)**

Leitura das medições acumulativas (energia, demanda, etc...)

2) **Modo Instantâneo (MEDICAO INSTANT)**

Leitura das medições instantâneas (tensão, corrente, etc...)

3) **Modo Parâmetros (MODO PARAMETROS)**

Permite a configuração das relações de TP, TC, Tipo de ligação, tempo de integração para cálculo de demanda, serial, endereço Modbus, Threshold, sentido de corrente e habilitar senha de acesso.

4) **Modo Sistema (MODO SISTEMA)**

Acesso as informações de número de série, código de erro, número de partidas e versão de firmware.

5) **Modo Conexão (MODO CONEXAO)**

Permite habilitar o meio de comunicação que será utilizado (Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth).

6) **Configuração Bluetooth (CONFIG BLUETOOTH)**

Verificação da descrição do medidor, Mac Bluetooth e se o Bluetooth está habilitado.

7) **Configuração Ethernet (CONFIG ETHERNET)**

Verificação das configurações de IP, Máscara de Sub-Rede, Gateway, DNS, DHCP (ON/OFF) e Mac Address da saída Ethernet.

8) **Configuração Wi-Fi (CONFIG Wi-Fi)\***

Verificação do SSID da rede, configurações de IP, Máscara de Sub-Rede, Gateway, DNS, DHCP (ON/OFF), Mac Address e status da comunicação.

9) **Configuração LoRa (CONFIG LORA)\***





Verificação das configurações de device EUI, ADR, ativação, classe, RSSI e código de erro. Ao manter as duas teclas pressionadas por 3 segundos na tela RSSI fará com que o medidor envie um Check Link. O valor de RSSI demora pelo menos 15 segundos para ser atualizado. Se RSSI for igual a 0, significa que o comando Link Check constatou que não há um link com o Network Server ou a intensidade do sinal entre o gateway e o instrumento está muito fraca.

10) **Modo AP (MODO AP)**

Modo Access point, utilizado para incluir o medidor na rede Wi-Fi de interesse.

11) **Restauração dos parâmetros de fábrica (RESTAURA FABRICA)**

Restaura os parâmetros de comunicação para o padrão de fábrica.

A seleção do modo é feita pressionando-se as teclas  e  por aproximadamente três segundos. Dentro de cada modo, a seleção de cada grandeza ou parâmetro é feita pressionando-se as teclas  ou . Os menus são circulares, isto é, após ser selecionada a última grandeza ou parâmetro, será mostrado o primeiro.

\*O medidor pode ter comunicação LoRa ou Wi-Fi. Não é possível obter os dois tipos de comunicação no mesmo produto.

## LED Inteligente

Os **Konect 120** possuem LED de status para indicação de condição de erro e de estado de comunicação. É utilizado um LED vermelho que representa:

Estado do LED	Descrição
LED estático	Falta ou inversão de Fase
LED pisca duas vezes rápido e uma lenta*	Erro de conexão Wi-Fi (Indica falha na conexão com o AP ou falta de internet na rede)
LED pisca três vezes rápido e uma lenta*	Erro MQTT (Indica que houve falha na conexão com o broker MQTT).
LED apagado	Medidor sem erros e comunicando.

\*Estado não presente em medidores com comunicação LoRa


## IHM: Medição de Energia

Na Medição de Energia, é possível medir as grandezas relativas à energia (ativa e reativa, nos quatro quadrantes) e demanda (última integração e máximas). A seleção da grandeza é feita por meio das teclas ▲ ou ▼.

As grandezas disponíveis para leitura são:

Display	Descrição
<b>EA+</b>	Energia ativa positiva
<b>EA-</b>	Energia ativa negativa
<b>ER+</b>	Energia reativa positiva
<b>ER-</b>	Energia reativa negativa
<b>DA</b>	Demanda ativa
<b>MDA</b>	Máxima demanda ativa
<b>DS</b>	Demanda aparente
<b>MDS</b>	Máxima demanda aparente

Exemplo de leitura:

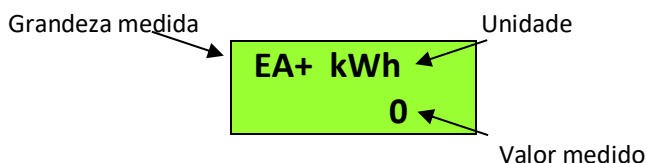

O **Konect 120** possui um sistema inteligente de apresentação de valores, isto é, quando o valor de uma determinada grandeza ultrapassar o limite de indicação, automaticamente a escala da unidade será aumentada, permitindo a visualização desta grandeza.

Para visualização do próximo modo, basta pressionar simultaneamente as teclas ▲ e ▼ durante três segundos.


**IHM: Medição Instantânea**

No modo *Instantâneo* é possível visualizar as grandezas instantâneas (tensão, corrente, potência, etc...). O **Konect 120** possui um sistema inteligente de indicação que somente mostrará as grandezas relativas ao esquema de ligação selecionado. A seleção da grandeza é feita por meio das teclas ▲ ou ▼.

As grandezas disponíveis para leitura são:

Display	Descrição	Display	Descrição
<b>U0</b>	Tensão trifásica	<b>Q0</b>	Potência reativa trifásica
<b>U1N</b>	Tensão linha 1	<b>Q1</b>	Potência reativa linha 1
<b>U2N</b>	Tensão linha 2	<b>Q2</b>	Potência reativa linha 2
<b>U3N</b>	Tensão linha 3	<b>Q3</b>	Potência reativa linha 3
<b>U12</b>	Tensão fase 1-2	<b>S0</b>	Potência aparente trifásica
<b>U23</b>	Tensão fase 2-3	<b>S1</b>	Potência aparente trifásica
<b>U31</b>	Tensão fase 3-1	<b>S2</b>	Potência aparente trifásica
<b>I0</b>	Corrente trifásica	<b>S3</b>	Potência aparente trifásica
<b>I1</b>	Corrente linha 1	<b>PF0</b>	Fator de potência trifásico
<b>I2</b>	Corrente linha 2	<b>PF1</b>	Fator de potência linha 1
<b>I3</b>	Corrente linha 3	<b>PF2</b>	Fator de potência linha 2
<b>P0</b>	Potência ativa trifásica	<b>PF3</b>	Fator de potência linha 3
<b>P1</b>	Potência ativa linha 1	<b>Freq</b>	Frequência (fase R)
<b>P2</b>	Potência ativa linha 2	<b>Carga</b>	Status da carga (ON/OFF)
<b>P3</b>	Potência ativa linha 3	<b>Horim</b>	Horímetro



Exemplo de leitura:

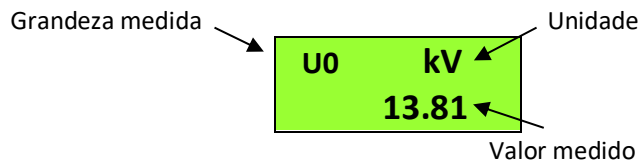










O **Konect 120** possui um sistema inteligente de indicação, isto é, quando o valor de uma determinada grandeza ultrapassar o limite de quantidade de dígitos, automaticamente a escala da unidade será aumentada, permitindo melhor visualização.

Para visualização do próximo modo, basta pressionar simultaneamente as teclas ▲ e ▼ durante três segundos.

**IHM: Modo Parâmetros**

No modo *Parâmetros* é possível configurar os parâmetros relacionados a medição e comunicação RS-485. Se a senha para acesso estiver habilitada, utilize 00021 para acessar. Utilize  para incrementar o valor do dígito que estará piscando e  para navegar entre os dígitos.

A seleção da informação a ser mostrada é feita por meio das teclas  ou . Para configurar o parâmetro que está sendo apresentado no display, mantenha as teclas  e  pressionadas por 3 segundos. Utilize  para incrementar o valor do dígito que estará piscando e  para navegar entre os dígitos. A configuração será concluída após clicar  quando estiver no último dígito.

Para sair do menu de configuração, navegue até "PARAMET SAIR" e mantenha as teclas  e  pressionadas por 3 segundos.

As informações disponíveis neste modo são:

Display	Descrição
<b>TP</b>	Relação do TP (transformador de potencial). Caso utilize-se um TP de, por exemplo, 480/120V, deve ser programada a relação 4.
<b>TC</b>	Relação do TC (transformador de corrente). Caso utilize-se um TC de, por exemplo, 1000/5A, deve ser programada a relação 200.
<b>TL</b>	Indica qual o tipo de ligação está selecionado.
<b>TI</b>	Tempo de integração para cálculo da demanda, em minutos.
<b>Serial</b>	Velocidade (baud rate) e formato de dados (paridade e stop bits) selecionados para a saída serial RS-485.
<b>Endereco</b>	Endereço MODBUS selecionado.
<b>Thresh</b>	Valor de corrente para contagem do horímetro.
<b>DIR I.</b>	Apresenta o sentido de leitura da corrente.
<b>Senha</b>	Habilitar ou desabilitar a senha.
<b>Editar senha</b>	Alterar a senha de acesso do equipamento.

**IHM: Modo Sistema**





Este modo permite acesso as informações de número de série, código de erro, número de partidas, versão de firmware e configuração interna do medidor.



Display	Descrição
<b>Num Ser</b>	Número de série do transdutor
<b>Cod Erro</b>	Código de erro. Para saber o significado de cada código de erro, consulte o apêndice A – <i>Código de Erro</i> .
<b>Partidas</b>	Número de vezes que o Konect 120 foi reiniciado.
<b>Versao</b>	Versão de firmware do Konect 120
<b>CONF INT</b>	Configuração interna do Konect 120

### IHM: Modo Conexão

Permite ao usuário habilitar as opções de comunicação que serão utilizadas (Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth)

Dentro do menu *modo conexão* será possível acessar as opções, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet e Sair.



Utilize as teclas  ou  para selecionar o meio de comunicação sem fio que deseja habilitar no medidor. Manter as teclas  e  pressionadas simultaneamente até que o medidor reinicie irá ligar ou desligar o tipo de comunicação que está na tela. Se o tipo de comunicação estiver em "OFF", o mesmo passará para "ON" após o comando. É possível utilizar os três tipos de comunicação de forma simultânea.

Caso esteja dentro deste menu e não deseje alterar o meio de comunicação, mantenha as Teclas  e  pressionadas simultaneamente quando a opção "SAIR" estiver sendo apresentada no display.

### IHM: Modo Configuração Bluetooth



Com a opção de comunicação Bluetooth ativada, este modo apresentará a informação que o Bluetooth está habilitado (ON), a descrição do medidor e MAC Address do Bluetooth.

Caso a opção de comunicação via Bluetooth estiver desabilitada, será apresentado somente a informação de que a mesma está desativada (OFF).

A seleção da informação a ser mostrada é feita por meio das teclas  ou .

### IHM: Modo Configuração Ethernet



No modo *Configuração Ethernet* é possível conferir dados de IP, Máscara de Sub-Rede, Gateway, DNS, DHCP e MAC Address.

A seleção da informação a ser mostrada é feita por meio das teclas  ou . A programação dos parâmetros é feita via interfaces de comunicação.





### IHM: Modo Configuração Wi-Fi

Com a opção de comunicação Wi-Fi ativada, este modo mostrará que o Wi-Fi está habilitado (ON), o SSID da rede, configurações de IP, Máscara de Sub-Rede, Gateway, DNS, DHCP (ON/OFF), Mac Address e status da comunicação.

Caso a opção de comunicação via Wi-Fi estiver desabilitada, será apresentado somente a informação de que a mesma está desativada (OFF).





A seleção da informação a ser mostrada é feita por meio das teclas  ou .

### IHM: Modo Access Point

Com a opção de comunicação via Wi-Fi habilitada, este modo permite que o medidor entre em modo Access Point para ser inserido em uma rede Wi-Fi, utilizando o aplicativo Kron-Fi. Para colocar o instrumento em modo Access Point, basta pressionar simultaneamente as teclas  e  até que a mensagem "MODO AP" apareça no display. Em seguida, deve-se pressionar qualquer uma das teclas de navegação e selecionar a opção "SIM". O próximo passo é manter as teclas  e  pressionadas simultaneamente, até aparecer a mensagem "MODO AP ATIVO" e o LED começar a piscar. O medidor permanecerá neste modo por aproximadamente 3 minutos.



**IHM: Modo Restaura Fábrica**

Para realizar o reset dos parâmetros de comunicação, basta pressionar simultaneamente as teclas  e  até que a mensagem “RESTAURA FABRICA” apareça no display. Em seguida, deve-se pressionar qualquer uma das teclas de navegação e selecionar a opção “SIM”. O próximo passo é manter as teclas  e  pressionadas simultaneamente até que o instrumento reinicie (será apresentada a mensagem **KRON medidores** e na sequência ocorrerá o retorno ao modo “*MEDIÇÃO ENERGIA*”).

Os parâmetros serão restaurados para o padrão de fábrica conforme tabela:

Parâmetros	Valor Restaurado
Baudrate	9600bps
Formato do caractere	8N2
Endereço Modbus RTU	254
Endereço Modbus TCP	255
Endereço IP (Eth)	10.0.0.1
Endereço Máscara (Eth)	255.0.0.0
Endereço Gateway (Eth)	0.0.0.0
Configuração de IP (Eth)	Estático
Descrição Bluetooth	Konect_xxxxxxx (onde “xxxxxxx” é o nº de série)
Senha Bluetooth	1234
Configuração de IP (Wi-Fi)	Dinâmico (DHCP ON)

## Horímetro e Status da Carga

O Horímetro tem como objetivo registrar o tempo em que determinada carga ficou ligada, ou seja, atua como um temporizador digital, monitorando a atividade de máquinas, motores, etc.

Já o Status da Carga, simplesmente mostra se a carga está ligada ou desligada.

Para que o Horímetro inicie a contagem, é necessário que a corrente de pelo menos uma fase esteja acima de um valor pré configurado (threshold). Quando isso ocorre, o instrumento altera o status da carga para “ligada” e o horímetro inicia/continua sua contagem. O valor do threshold é configurado através do software RedeMB ou aplicativo Kron-Fi. De fábrica, o threshold pré-definido é de 2A.

A precisão do Horímetro é de centésimos de hora (1/100). Deste modo, o registro é mostrado com duas casas decimais e tem uma resolução de 36 segundos. Por exemplo, quando for totalizada 1 hora, o registro do horímetro estará mostrando 1.00, que na realidade é 100 x 36 segundos = 3600 segundos.

Outro exemplo é, quando o registro do horímetro estiver mostrando 2.50, significa que a carga está ligada há 2 horas e 30 minutos.

## Interface Serial RS-485

---

### Introdução

O **Konect 120** é equipado com saída serial, padrão RS-485, a dois fios, half-duplex, para leitura e parametrização remota do instrumento.

O protocolo de comunicação utilizado pelo **Konect 120** é o **MODBUS-RTU**, possibilitando que até 247 transdutores trabalhem em uma mesma rede de comunicação.

O **Konect 120** pode trabalhar com outros equipamentos MODBUS-RTU nesta mesma rede, desde que respeitadas as especificações relativas à velocidade, paridade e bits de início, dados e parada.

O monitoramento remoto do **Konect 120** pode ser feito através de qualquer equipamento que atue como mestre (MASTER), se comunique através do protocolo MODBUS-RTU e tenha disponível uma interface serial, como por exemplo sistemas supervisórios rodando em PCs, CLPs ou outras unidades de controle.


Características Técnicas	
<b>Padrão:</b>	RS-485 Half-Duplex 2 fios
<b>Protocolo:</b>	MODBUS-RTU
<b>Velocidade (baud rate) em bps:</b>	9600 e 19200
<b>Paridade (parity):</b>	Nenhuma, ímpar ou par
<b>Bits de Parada (stop bits):</b>	1 ou 2
<b>Bits de Início (start bits):</b>	1
<b>Bits de dados:</b>	8 bits
<b>Faixa de Endereço:</b>	1 até 247
<b>Distância máxima sem necessidade de uso de amplificadores de sinal:</b>	1000m
<b>Quantidade máxima de transdutores sem necessidade de uso de amplificadores de sinal:</b>	32

### Diagrama de Ligação

A interface serial RS-485 do **Konect 120** possui 3 (três) pontos de conexão: “+”, “-” e “GND” (terra).

A forma correta de se ligar os instrumentos em rede é do tipo “ponto-a-ponto”, isto é, do mestre (CLP, PC, conversor) efetua-se a conexão ao primeiro medidor, deste primeiro efetua-se a conexão ao segundo e assim por diante.

Abaixo é esquematizada uma aplicação típica de medidores utilizando um conversor RS-485 para USB ou Ethernet para ligação ao PC e uso do software **RedeMB**.

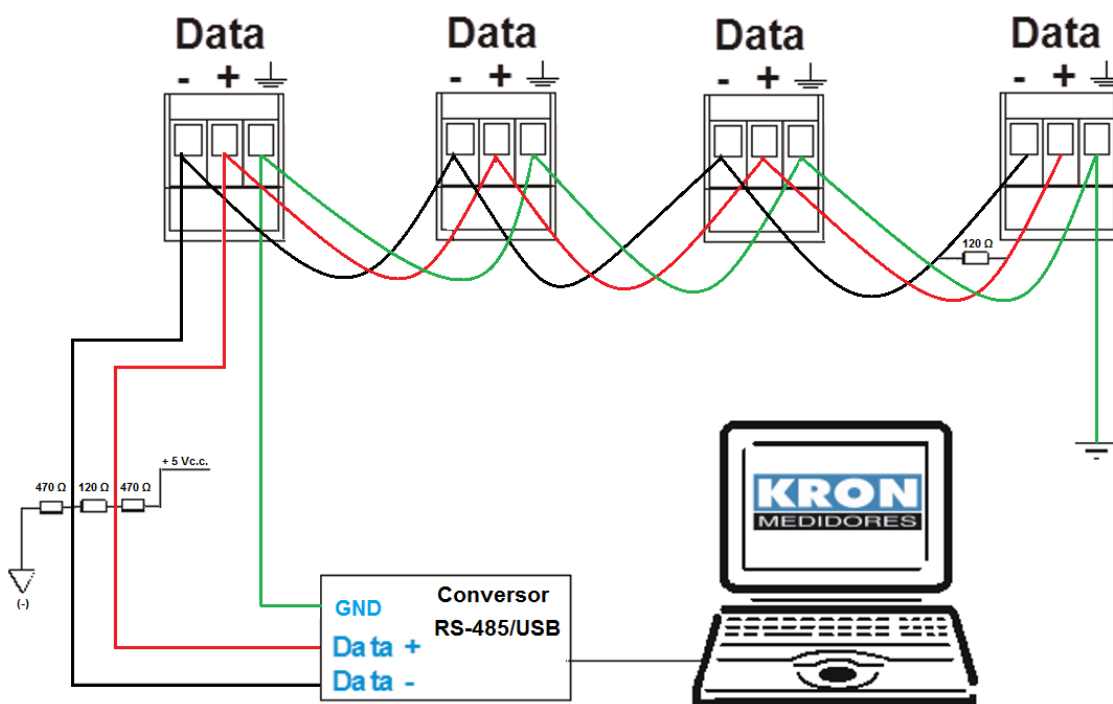

### RS-485

Borne	Descrição
“ + ”	DATA-
“ - ”	DATA+
“ ⊥ ”	GND (terra)

### Recomendações

- Utilizar cabo par trançado 2x24 AWG ou 3x24 AWG. Este cabo deverá possuir blindagem e impedância característica de 120Ω.
- Conectar dois resistores de terminação de 120Ω em cada extremidade, ou seja, um na saída do conversor e outro no último instrumento instalado na rede. Conectar dois resistores de polarização de 470Ω utilizando fonte externa de 5 Vcc conforme diagrama da ilustração anterior.


- Caso a opção seja a não utilização dos resistores de polarização, eliminar também os resistores de terminação. É importante ressaltar que, isto implicará em perda da qualidade do sinal de comunicação, podendo inclusive ocasionar falhas na comunicação.
- Ligar **um dos fios disponíveis do cabo** ao terminal “terra” da RS-485 dos medidores, e, simultaneamente, conectar apenas uma das pontas deste fio ao ponto de terra da instalação. **Não** deve ser utilizada a blindagem do cabo para conexão ao terminal “terra” dos instrumentos.
- Conectar uma das pontas da blindagem ao terra da instalação.
- Acima de 32 instrumentos ou distância superior a 1000 metros, deve ser utilizado um amplificador de sinal. Para cada amplificador de sinal instalado, será necessário adicionar os resistores de terminação e polarização conforme diagrama de ligação RS-485.

### Conversores

Tem como função converter um determinado meio físico a outro. Os modelos mais comuns de se encontrar no mercado são conversores de RS-485 para USB ou Ethernet.

Para permitir a comunicação do PC com os transdutores, é necessário um conversor, neste caso, de RS-485 para outro padrão (USB, Ethernet, etc...).

A **KRON Instrumentos Elétricos** comercializa um conversor de RS-485 para USB, o **KRS-485/USB**. Para informações sobre orçamentos e prazos de entrega entre em contato com nosso setor comercial pelo e-mail [vendas@kron.com.br](mailto:vendas@kron.com.br) ou pelo telefone (11) 5525-2000.

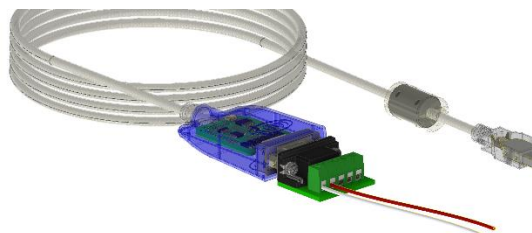

### Problemas de Comunicação

Este manual possui um capítulo sobre *Solução de Problemas*, um tópico dedicado especialmente a dúvidas e problemas comuns na utilização da interface serial dos medidores **Konect 120**.

Quando em dificuldade na implementação de um sistema de automação utilizando a interface serial do Konect 120, não hesite em consultar esta parte da documentação, pois a maioria das dúvidas ou problemas normalmente encontrados são esclarecidos neste capítulo.

## Configuração de IP em uma LAN


Os medidores **Konect 120** com interface de comunicação Ethernet utilizam como **padrão de fábrica o endereço de IP 10.0.0.1**.

**O endereço de IP poderá ser alterado conforme interesse ou necessidade do usuário. Podem ser configurados os parâmetros de endereço IP, Gateway e Máscara de Sub-Rede.**


Estando com um cabo de rede conectado ao Konect 120, realize os procedimentos abaixo para estabelecer comunicação entre computador e medidor.

Para realizar a comunicação, será necessário que o medidor e computador estejam no mesmo grupo de IP. Para isto, acesse:


- Painel de Controle > Rede e Internet > Central de rede e compartilhamento

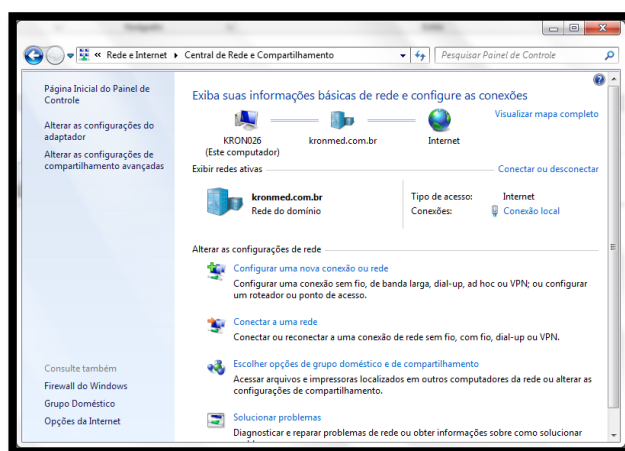

- Clique em conexão local > Propriedades

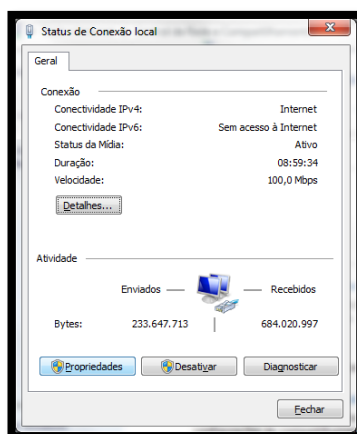


- Na janela que surgirá, na guia geral, selecione **Protocolo TCP-IP versão 4** e clique no botão Propriedades.

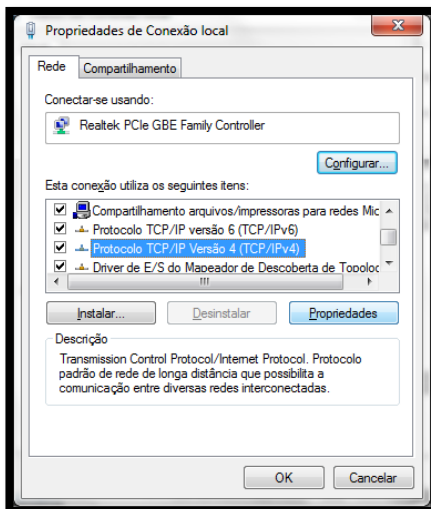

- Na sequência, realize as alterações para que o PC esteja no mesmo grupo de IP do medidor.

**O Konect 120 sai de fábrica com as seguintes configurações de rede**

<b>IP</b>	<b>10.0.0.1</b>
<b>Máscara de Sub-rede</b>	<b>255.0.0.0</b>
<b>Gateway</b>	<b>0.0.0.0</b>

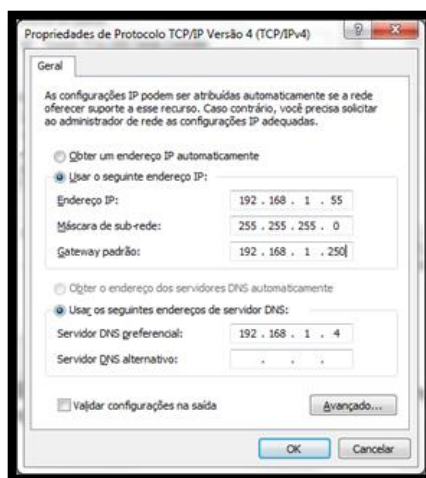

## Softwares

---

A Kron disponibiliza os softwares RedeMB e RedeMB TCP, de licença livre, que podem ser utilizados nos sistemas operacionais Windows. Para obtenção de suas versões mais atualizadas, acesse o site [www.kron.com.br](http://www.kron.com.br) ou solicite pelo e-mail [suporte@kron.com.br](mailto:suporte@kron.com.br).

O RedeMB tem a função de comunicar com os multimedidores da Kron, possibilitando efetuar leituras e configuração dos instrumentos com RS-485 fabricados pela Kron Medidores. Já o RedeMB TCP realiza comunicação com os medidores Kron que possuem saída de comunicação Ethernet e/ou Wi-Fi.

### RedeMB TCP (Ethernet e Wi-Fi)


#### Passo a passo – Instalação:

Para utilizar os softwares RedeMB TCP/IP e BDE Admin, será necessário possuir **privilegios de administrador do computador**.


Em caso de utilização em campo, recomenda-se um notebook com Windows a partir da versão 7.

#### 1. Instalando o software RedeMB TCP/IP


- Dentro da pasta “Disk 1”, localize o arquivo “SETUP.EXE” e o execute

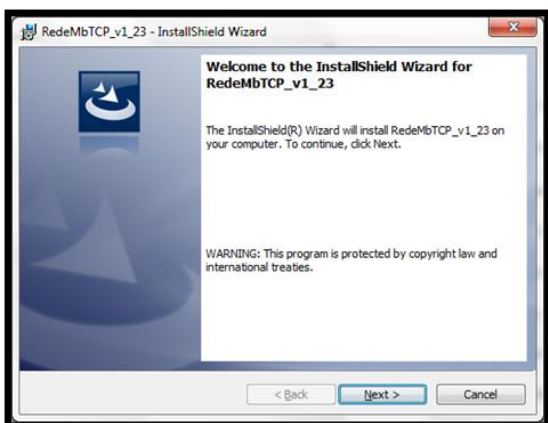

Será exibida a tela de apresentação do instalador, sendo necessário clicar em **Next** para continuar a instalação.

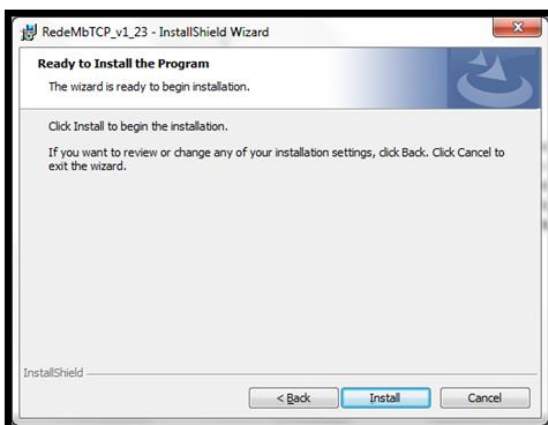


Será exibida a tela para confirmação da instalação, clique em **Install** para continuar.

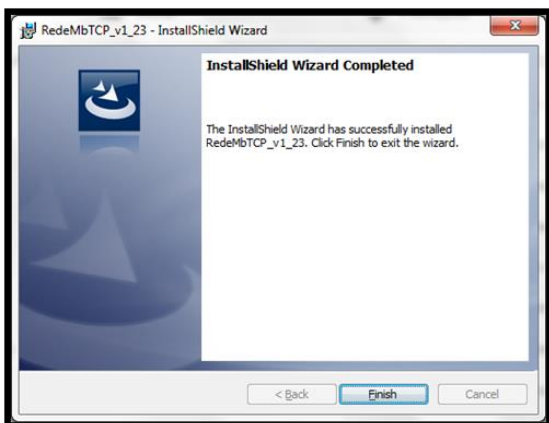

Será iniciada a instalação dos arquivos, e após o término será exibida a tela de conclusão da instalação. Confirme a opção clicando em **Finish**.

### Passo a passo – Utilização:


- Acesse o RedeMBTCP, utilize como senha **nork0**.

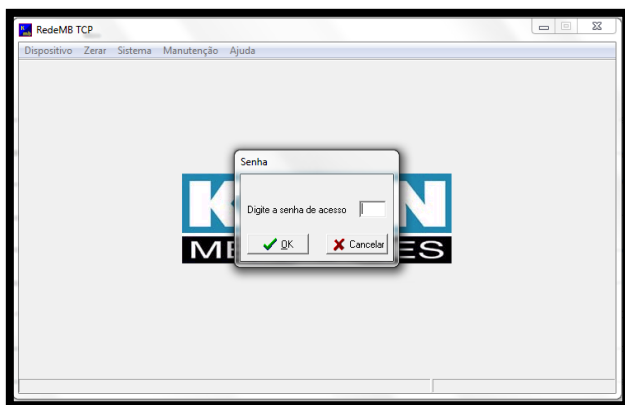


- c) Para adicionar o primeiro multimedidor, selecionar a opção **Dispositivo / Adicionar**. Serão exibidas as opções: Manualmente e Localizar na Rede. Caso selecione a opção “Manualmente”, será exibida a tela de adição de instrumento. Preencha os campos com o endereço de IP e número de série do medidor e uma descrição para identificação do instrumento no software:



Caso selecione a opção “Localizar na Rede”, será exibida a tela de adição de instrumento. Serão apresentados os medidores conectados à rede, escolha o equipamento desejado, defina uma descrição ao mesmo e clique em “Adicionar”.

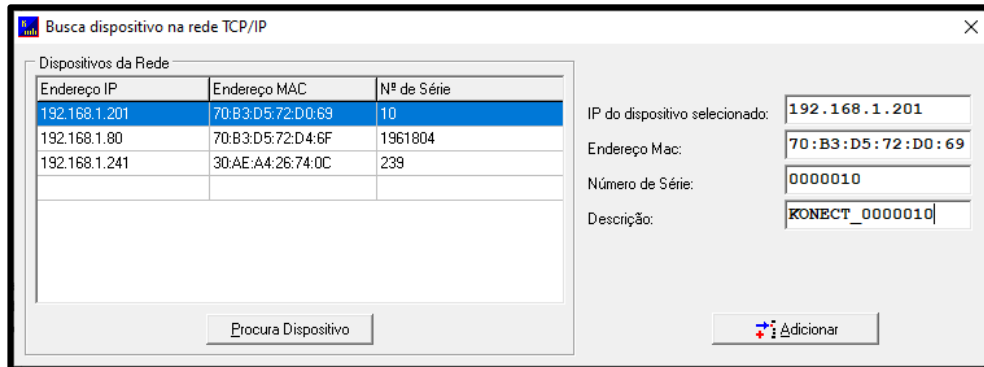

- Após o cadastro, o medidor estará presente na tela inicial do software com a descrição dada anteriormente. Clique em cima da descrição do medidor e em seguida clique em “Ler”.

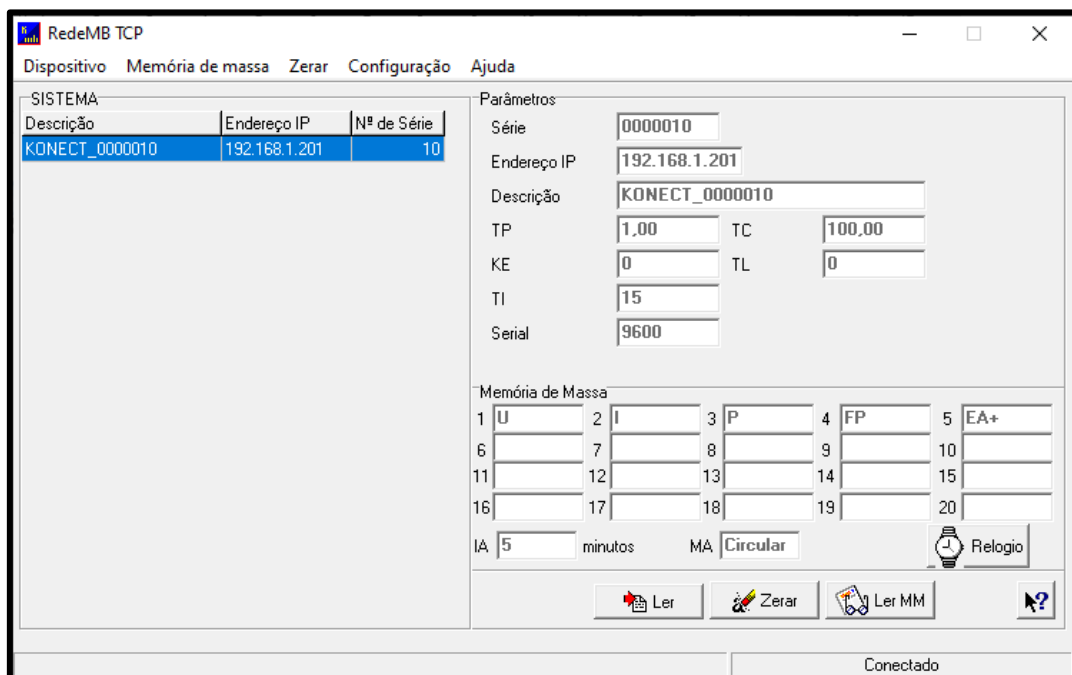

- Na janela seguinte, ative a comunicação na chave amarela.

Botão para ativar comunicação


The screenshot shows the 'Ler' (Read) screen of the KONECT 120 software. At the top, there is a toolbar with various icons for navigation and control. Below the toolbar, there are input fields for device information: Série (000001), Endereço IP (192.168.1.20), Descrição (KONECT\_0000001), Código (B0), Firmware (8.5), and Partidas (1775). There are also fields for TP (1.00), TC (100.00), KE (0), TL (0), TI (15), and a 'Seqüência Ponto Flutuante' section with buttons for F2, F1, F0, and EXP. The main area has several tabs: 'Instantâneos' (selected), 'Energias / Demandas', 'Deltas de Energias', 'Entradas e Saídas', 'Horímetro', and 'Status'. The 'Instantâneos' tab displays a table of real-time measurements for three phases (L1, L2, L3) and a 'Trifásico' section. The measurements include voltage (U), current (I), power (P), reactive power (Q), complex power (S), and frequency (F). The 'Trifásico' section shows U Máx (413.124 V), I Máx (0.000 mA), and In (0.000 mA). The 'L1', 'L2', and 'L3' sections show THD U (0.00 %) and THD I (0.00 %). The status bar at the bottom indicates 'Lendo medições instantâneas', 'Conectado', and the date/time '09/02/23 10:27'.

A tela de leitura é separada por abas, onde as informações são disponibilizadas nas seguintes categorias:


1. Instantâneos: Apresenta as medições instantâneas que estão sendo medidas;
2. Energias / Demandas: Apresenta os valores acumulados de energia nos quatro quadrantes e as demandas calculadas;
3. Deltas de Energias: Cálculo de delta das energias com base no intervalo de envio de dados via MQTT, LoRa ou intervalo de armazenamento da memória de massa.
4. Entradas e Saídas: Apresenta o status das entradas e saídas digitais, contador e largura dos pulsos das entradas digitais, além de botões liga/desliga das saídas digitais e botão para zerar os contadores;
5. Horímetro: Apresenta o contador de horas de funcionamento, status da carga e botão para zerar o horímetro;
6. Indicação do Status do medidor e códigos de erro.

**Acessando o menu de configurações**

- Na tela inicial do software, clique com o botão direito do mouse no medidor e selecione a opção “alterar”.

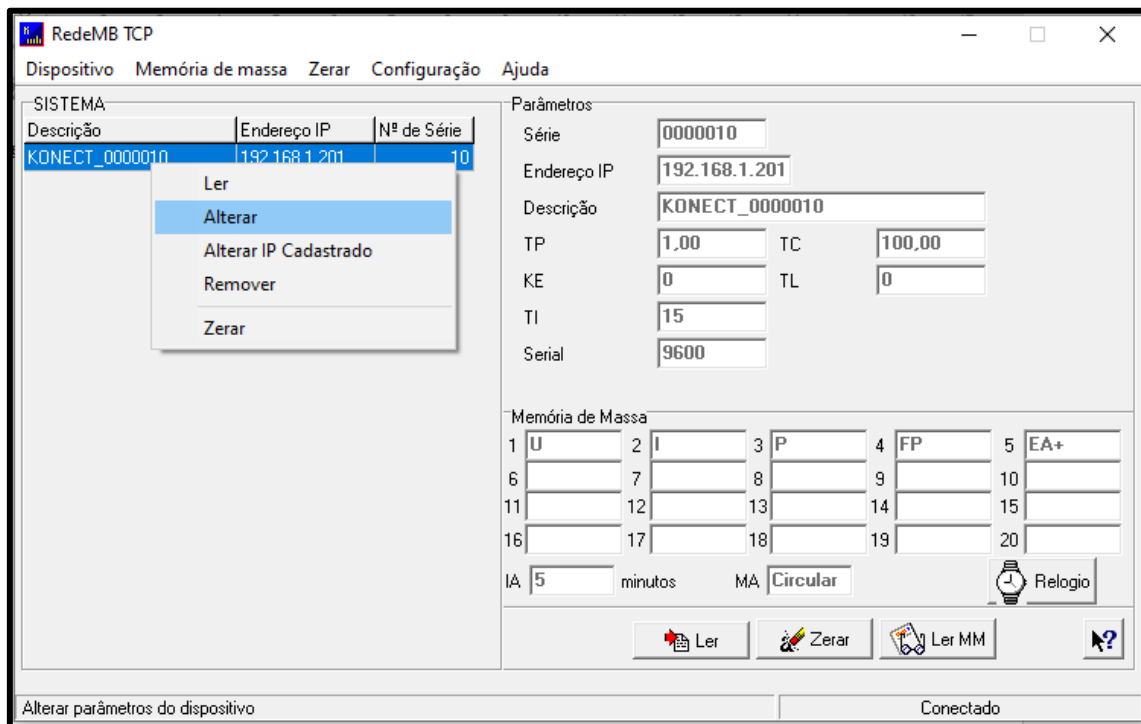

- Na janela que surgirá, selecione o medidor e clique em “Selecionar”.

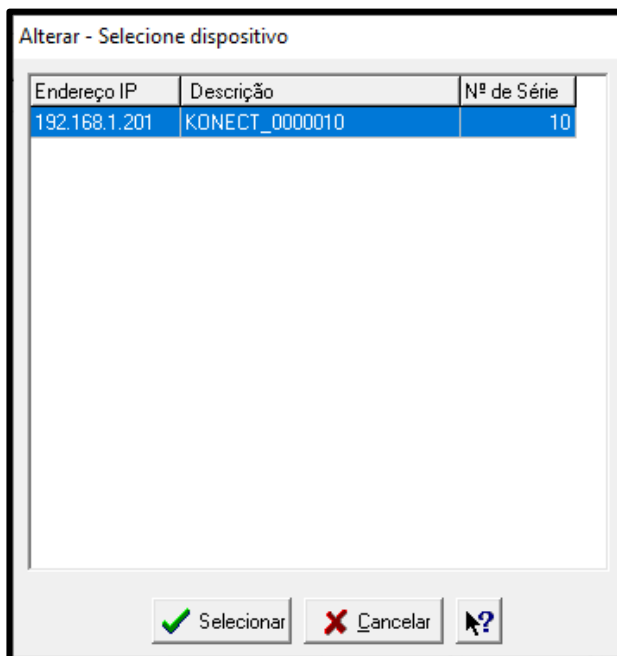

Assim como na tela de leitura, a tela de configurações possui abas, separando as configurações por categorias.

## Configurações Gerais

The screenshot shows the 'Alterar' window for 'Configurações Gerais'. The 'Modelo' is KONECT, 'Série' is 0000001, and 'Firmware' is 8.5. The 'Configurações Gerais' tab is active. Fields include: Código (B0), Endereço IP (192.168.1.20), Endereço (255), Descrição (KONECT\_0000001), FC, TP (1.00), TC (100.00), KE, TL (0), TI (15), Corrente (Inverter), Seq. PF (F2, F1, F0, EXP), and Horímetro Threshold (1.00). Buttons for 'Alterar' and 'Cancelar' are at the bottom.

- **Endereço IP** altera o IP da comunicação via Ethernet do medidor .
- **Endereço** altera o slave ID da comunicação via Ethernet no RedeMB TCP e o endereço Modbus quando utilizado RedeMB (RS-485).
- Os menus **TP** e **TC** correspondem a fatores multiplicativos aplicáveis quando as medições utilizam transformadores adicionais para adequação de nível de tensão (TP) ou corrente (TC). No Konect, a configuração padrão para estes dois parâmetros é "1".
- O parâmetro **TL** corresponde ao código numérico que representa o tipo de ligação definido. No exemplo, o valor "0" corresponde à conexão Estrela – 3 Fases+Neutro.
- O parâmetro **TI** define o tempo de integração para o cálculo de demanda; o **KE** não é utilizado para este modelo, deve ser mantido como "0".
- O campo **Corrente** possui um flag, onde é possível realizar a inversão da leitura de corrente.
- O parâmetro **Seq. PF** corresponde a alteração da sequência do ponto flutuante, permitindo configurar a sequência de acordo com o sistema de leitura utilizado.
- O parâmetro **Tipo de Agrupamento** permite selecionar se o agrupamento dos harmônicos será realizado por Grupo ou Subgrupo.


**NOTA:** sempre que os parâmetros TP, TC ou TL forem alterados, o instrumento reiniciará automaticamente todos os registros de energia e demanda.

## Comunicação sem fio

The screenshot shows the 'Alterar' window for 'Comunicação sem fio'. The 'Modelo' is KONECT, 'Série' is 0000001, and 'Firmware' is 8.5. The 'Comunicação sem fio' tab is active. Fields include: Ativo (Wifi), SSID (KRON), Senha (\*\*\*\*\*), Ver. Módulo (Fw 2.2.1.0), IP (192.168.1.20), Máscara (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.250), Mac (E8 9F 6D AF 25 64), DHCP (ON), and DNS (Habilitado, 208.67.222.222). Bluetooth fields include Descrição (Konect\_0000001), Senha (Konect\_0000001), and Mac (E8 9F 6D AF 25 66). Buttons for 'Alterar' and 'Cancelar' are at the bottom.

- O campo "**Ativo**" permite configurar qual comunicação sem fio será utilizada (Wi-fi ou Bluetooth) ou desabilitar a comunicação sem fio.
- No campo **Wi-Fi** são configurados os parâmetros de rede referentes a comunicação Wi-Fi do medidor.
- Os dois campos apresentam as configurações de rede atuais do instrumento. O menu DHCP permite alterar o modo de trabalho entre atribuição de IP por DHCP – opção **ON** – ou operação com IP fixo – opção **OFF**.
- O campo **DNS**, se habilitado, possibilita a configuração de DNS de preferência do usuário.
- Na configuração Bluetooth, é possível configurar a descrição e senha de pareamento do Bluetooth.

## SNTP

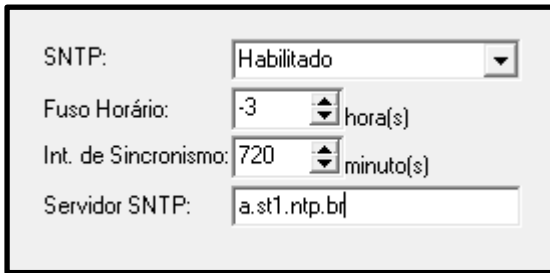

SNTP:


Fuso Horário:  hora(s)

Int. de Sincronismo:  minuto(s)

Servidor SNTP:

O campo **Configuração SNTP**, se habilitado, permite utilizar referência de servidor remoto para atualização de relógio, como configuração de servidor de tempo, intervalo de sincronismo e fuso horário do local.

## IOT

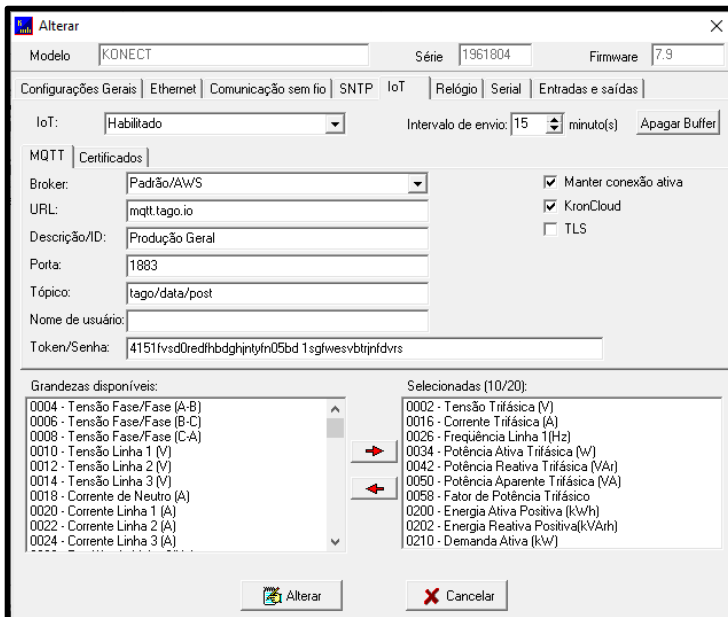

Alterar

Modelo: KONECT Série: 1961904 Firmware: 7.9

Configurações: Gerais | Ethernet | Comunicação sem fio | SNTP | **IOT** | Relógio | Serial | Entradas e saídas

IOT:  Intervalo de envio:  minuto(s)

MQTT | Certificados

Broker:   Manter conexão ativa

URL:   KronCloud

Descrição/ID:   TLS

Porta:

Tópico:

Nome de usuário:

Token/Senha:

Grandezas disponíveis:


- 0004 - Tensão Fase/Fase (A-B)
- 0006 - Tensão Fase/Fase (B-C)
- 0008 - Tensão Fase/Fase (C-A)
- 0010 - Tensão Linha 1 (V)
- 0012 - Tensão Linha 2 (V)
- 0014 - Tensão Linha 3 (V)
- 0018 - Corrente de Neutro (A)
- 0020 - Corrente Linha 1 (A)
- 0022 - Corrente Linha 2 (A)
- 0024 - Corrente Linha 3 (A)

Selecionadas (10/20):

- 0002 - Tensão Trifásica (V)
- 0016 - Corrente Trifásica (A)
- 0026 - Freqüência Linha 1(Hz)
- 0034 - Potência Ativa Trifásica (W)
- 0042 - Potência Reativa Trifásica (VAr)
- 0050 - Potência Aparente Trifásica (VA)
- 0058 - Fator de Potência Trifásico
- 0200 - Energia Ativa Positiva (kWh)
- 0202 - Energia Reativa Positiva(kVArh)
- 0210 - Demanda Ativa (kW)

- O campo **IOT**, permite habilitar a função IoT, configurar broker, porta de comunicação, tópico de publicação, informações sobre o dispositivo, application Token e intervalo de transmissão de informações.
- O campo **Intervalo** permite configurar o intervalo de envio das grandezas para a plataforma IOT.
- O flag **Manter Conexão Ativa** quando selecionado, mantém a conexão do medidor com a rede independente do intervalo de envio configurado. Quando não selecionado, o medidor se mantém desconectado quando o intervalo for superior a 10 minutos, conectando apenas no momento do envio das grandezas para a plataforma IOT.
- O flag **TLS** quando selecionado, habilita a criptografia dos dados enviados para a plataforma IOT.
- O flag **KronCloud** quando selecionado, preenche os dados da URL, Porta e Tópico com o padrão utilizado na plataforma da Kron.
- O campo **Grandezas Disponíveis** permite a seleção das grandezas que serão enviadas ao broker MQTT.

## Relógio

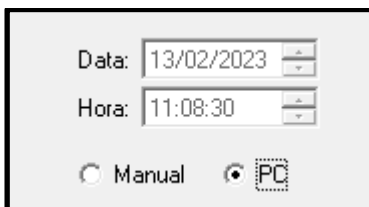

Data:

Hora:

Manual  PC

- Permite a configuração da data e hora configurados no medidor, sendo possível configurar manualmente ou definir que o horário do computador seja utilizado como referência.

## Serial

Velocidade	Formato
<input checked="" type="radio"/> 9600	<input type="radio"/> 8N1
<input type="radio"/> 19200	<input checked="" type="radio"/> 8N2
<input type="radio"/> 38400	<input type="radio"/> 8O1
<input type="radio"/> 57600	<input type="radio"/> 8E1

- Permite configurar no medidor o baud rate e formato de dados utilizados na comunicação via RS-485.

## Grandezas IOT

Grandezas IOT	
Disponíveis:	
0018 - Corrente de Neutro (A) 0026 - Frequência Linha 1(Hz) 0028 - Frequência Linha 2(Hz) 0030 - Frequência Linha 3(Hz) 0032 - Frequência Linha 1(IEC - 10s) 0042 - Potência Reativa Trifásica (VAr) 0044 - Potência Reativa Linha 1 (VAr) 0046 - Potência Reativa Linha 2 (VAr) 0048 - Potência Reativa Linha 3 (VAr) 0050 - Potência Aparente Trifásica (VA)	
Selecionadas:	
0002 - Tensão Trifásica (V) 0004 - Tensão Fase/Fase (A-B) 0006 - Tensão Fase/Fase (B-C) 0008 - Tensão Fase/Fase (C-A) 0010 - Tensão Linha 1 (V) 0012 - Tensão Linha 2 (V) 0014 - Tensão Linha 3 (V) 0016 - Corrente Trifásica (A) 0020 - Corrente Linha 1 (A) 0022 - Corrente Linha 2 (A) 0024 - Corrente Linha 3 (A)	
<input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Remover"/>	

- O campo **Grandezas IOT** permite configuração de até 20 grandezas para transmissão via MQTT ao servidor externo. A seção **Disponíveis** indica as grandezas que podem ser programadas e a seção **Selecionadas**, as grandezas que já estão definidas para envio.
- O botão **Adicionar** inclui, na seção **Selecionadas**, uma grandeza pré-escolhida na seção **Disponíveis**.
- O botão **Remover** exclui, na seção **Selecionadas**, uma grandeza já definida anteriormente.

OBS: As funções desta área ficam disponíveis somente após habilitar os campos "Configuração SNTP" e "Plataforma IOT".


Para confirmar as alterações, é preciso pressionar o botão **Alterar**. Se não houver interesse em modificar as configurações, basta pressionar **Cancelar**.

<input type="button" value="Alterar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
--	---

## RedeMB (RS-485 e Bluetooth)


### Passo a passo – Instalação:

- Baixe o software desejado no site da Kron através do link: <https://kron.com.br/software/>
- Descompacte a pasta baixada, localize o arquivo "SETUP.EXE" e o execute. Será exibida a tela de apresentação do instalador, sendo necessário clicar em **Next** para continuar a instalação

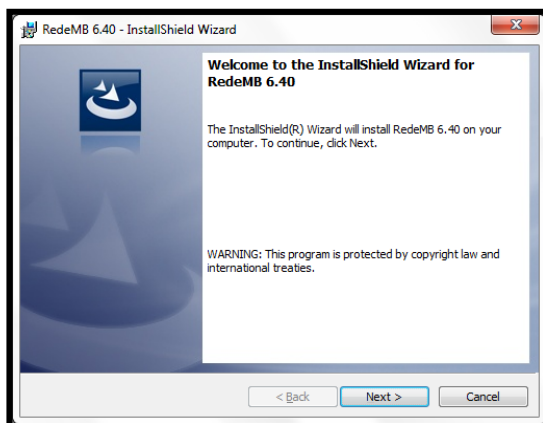

**Figura a - Instalador do RedeMB**

- Clique em **instal** para iniciar a instalação do software.

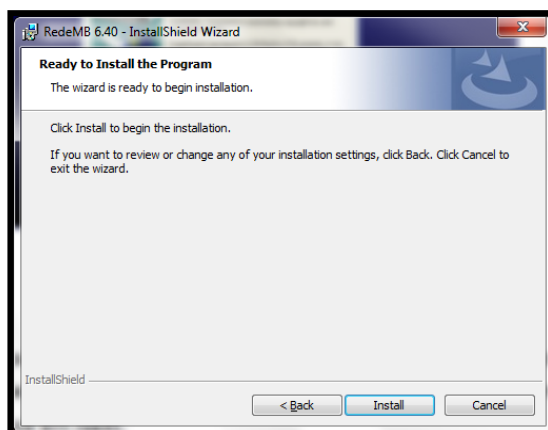

**Figura b – Tela de instalação**


- Será exibida a tela de confirmação de instalação, confirme clicando em **finish**.



**Figura c – Tela de encerramento da instalação**


**Passo a passo – Utilização:**

- a) Após o computador ser reiniciado, acesse o RedeMB por meio do atalho criado no “Menu Iniciar”.
- b) Será solicitada uma senha para acesso do software, conforme a figura d. A senha padrão de fábrica é **nork0**. Entre com a senha e clique em **OK** para iniciar o RedeMB.

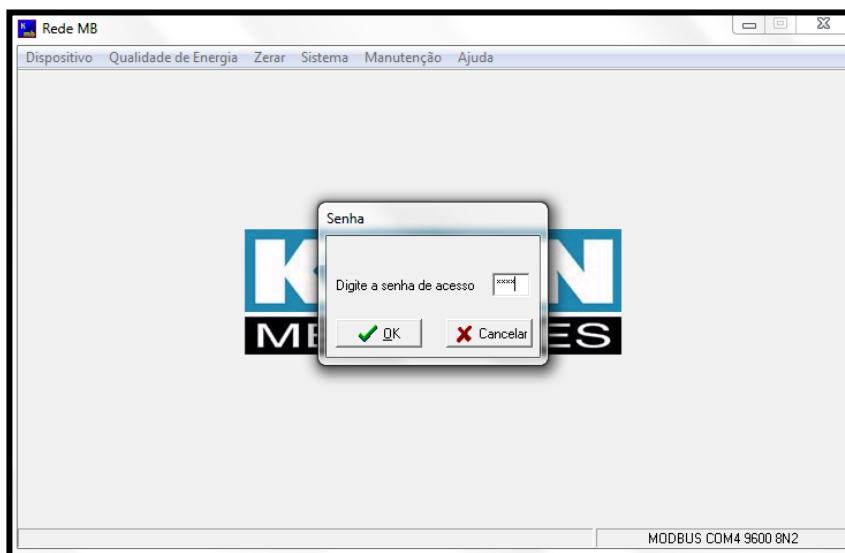

**Figura d – Tela de abertura do RedeMB**


- c) Na primeira inicialização do RedeMB será necessário realizar a programação da interface serial do PC, compatibilizando velocidade e formato de dados com os programados no medidor e clicando em **OK** para continuar.

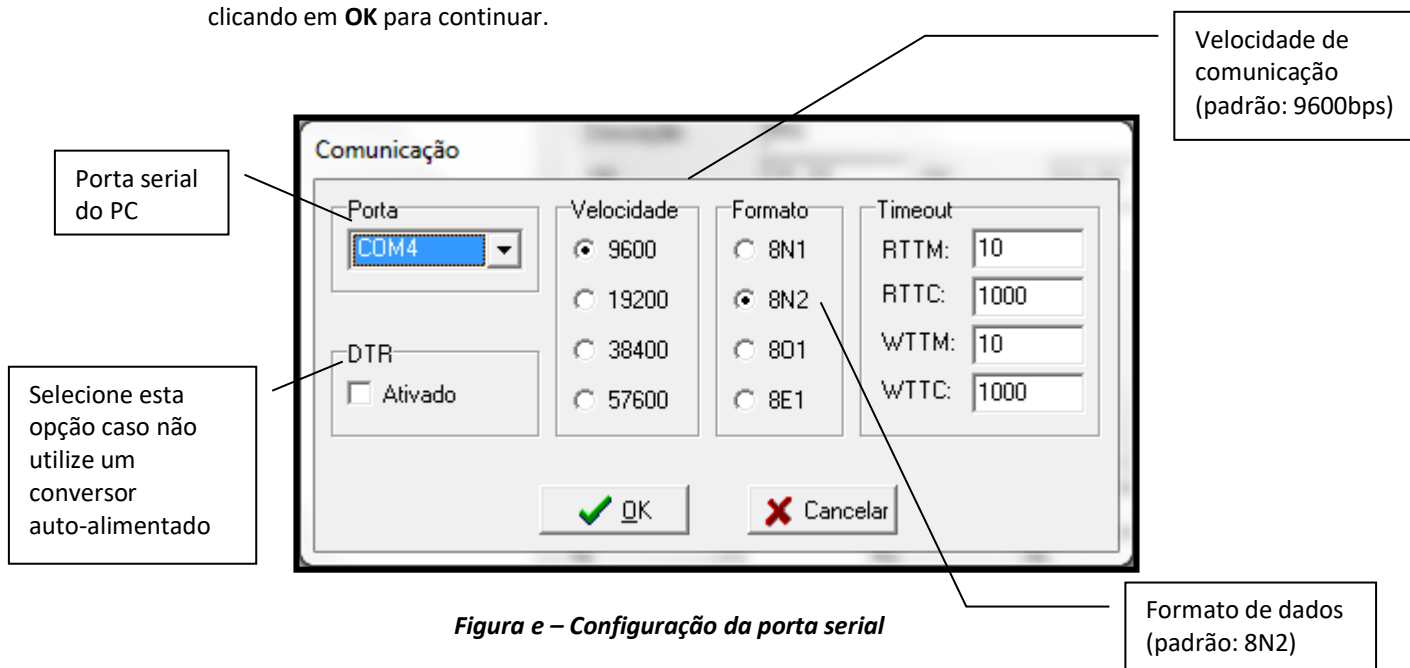

**Figura e – Configuração da porta serial**



- d) Também será necessário configurar o diretório para salvamento dos arquivos de qualidade de energia e se os arquivos serão salvos em formato criptografado ou arquivo de texto/Excel (utilizado somente com a linha Mult-K NG).

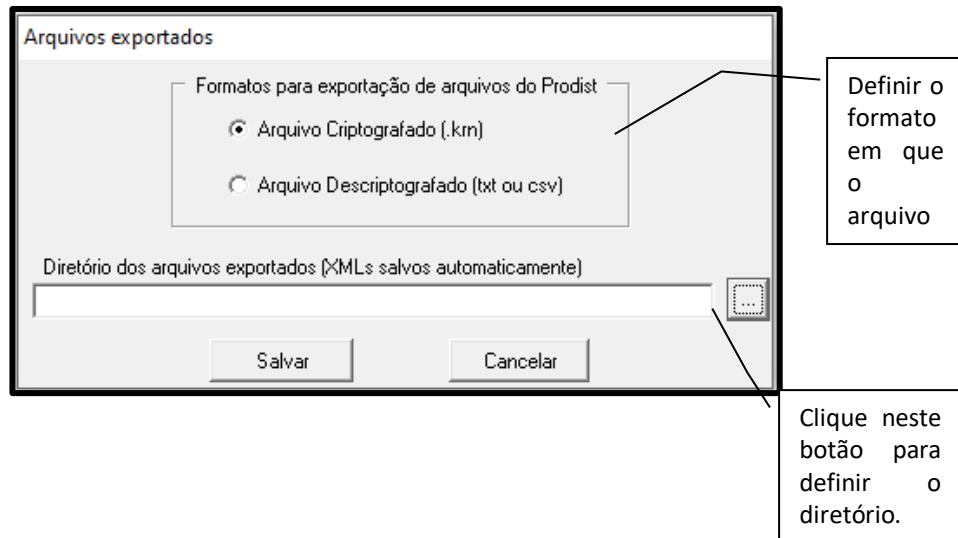

**NOTA:** O **Konect 120** sai de fábrica parametrizado com a velocidade de 9600bps e formato de dados 8N2.

Caso a porta serial seja inicializada com sucesso, será exibida a seguinte tela:



**Figura f – Tela principal**

- e) Para adicionar o primeiro multimetido, selecionar a opção **Dispositivo / Adicionar**. Serão exibidas as opções: Manualmente, Dispositivo Único e Localizar na Rede. Caso selecione a opção “Manualmente”, será exibida a tela de adição de instrumento, devendo-se clicar em **Adicionar** após o preenchimento dos dados:

O endereço deve ser escolhido entre 1 e 247.

A descrição é uma identificação do medidor, armazenada apenas no banco de dados do RedeMB.

O número de série do instrumento localiza-se na etiqueta afixada na sua parte superior (considerar apenas os últimos 7 dígitos).

Escolha o tipo de instrumento que está sendo adicionado. Para o Konect, escolha “Linha Mult-K”.

**Figura g – Tela de adição de instrumento**

- A opção “Dispositivo Único” incluirá o medidor encontrado na rede e configurará automaticamente o endereço deste medidor como 1.
- A opção “Localizar na Rede” fará uma busca em todos endereços possíveis e, caso seja encontrado algum instrumento, será mostrado a opção para adicionar o medidor. Caso confirme esta opção, o software apresentará a tela da “figura g”.

**Após as etapas de mencionadas acima, todos os processos seguintes seguem o mesmo padrão utilizado no Software RedeMB TCP**

## Aplicativo Kron-Fi (Wi-Fi e Bluetooth)

O Kron-Fi é um aplicativo gratuito disponível para dispositivos Android, que possibilita integração de medidores com comunicação Wi-Fi a uma rede existente. Também pode ser utilizado como ferramenta de leitura e configuração dos medidores já conectados, via Bluetooth, ou por redes Ethernet ou Wi-Fi.

### Passo a passo – Utilização:

Após o Kron-Fi inicializar, serão verificadas as permissões necessárias para a execução, solicitando confirmação ao usuário quando necessário. Para incluir algum medidor na rede, será necessário que o dispositivo móvel esteja com a localização (GPS) e o Wi-Fi ativados e os dados móveis desabilitados. Além de estar com o Wi-Fi ativado, o dispositivo móvel deve estar conectado na rede Wi-Fi em que se pretende conectar o medidor.

O aplicativo iniciará na seguinte tela:



Em qualquer tela do aplicativo, é possível acessar a barra de menus. Esta barra possui as seguintes opções:



#### Leitura:

Nesta tela é possível selecionar o tipo de comunicação utilizada (Wi-Fi, Bluetooth ou Access Point), o medidor que deseja realizar a leitura e visualizar os valores medidos.

**Ajustes:**

Nesta tela é possível configurar os parâmetros elétricos do medidor como TC, TP e TL, data e hora e o tipo de comunicação sem fio que será utilizado pelo medidor.

**Nuvem:**

Nesta tela é possível configurar os parâmetros IoT do medidor como Broker MQTT, Tópico e Token.

**Wi-Fi:**

Nesta tela é possível inserir um medidor que esteja em modo AP na rede Wi-Fi que o dispositivo móvel está conectado.

**Sobre:**

Nesta tela é possível visualizar a versão do aplicativo, Rede Wi-Fi em que o dispositivo móvel está conectado e IP atribuído ao mesmo.

**Tela de leitura:**

- Para iniciar a leitura, será necessário escolher o tipo de comunicação utilizada (Wi-Fi, Bluetooth ou Access Point).
- Clique no botão "LOCALIZAR MEDIDOR" e selecione o medidor que deseja realizar a leitura.
- Após a escolha do tipo de comunicação e do medidor, clique no botão "INICIAR LEITURA". Os valores serão apresentados e será possível obter as informações sobre o status do medidor, status da comunicação Wi-Fi, versão de firmware e as abas para leitura, que serão apresentadas conforme modelo do medidor.
- Após iniciar a leitura, o botão "INICIAR LEITURA" passa a indicar a mensagem "FINALIZAR LEITURA", sendo utilizado para encerrar a comunicação com o medidor.

**Tela de Ajustes:**

08:20 77%

Kron-Fi | Ajustes

Obtendo parametros do horímetro

NS\_00000239 IP\_192.168.1.23

ATUALIZAR SALVAR

**Parâmetros Elétricos**

TP: 1.00

TC: 50.00

KE: 0

TI: 15

TL: 00 - Trifásica Estrela (3F + N)

**Data e Hora**

Data: 04/05/2021

Hora: 08:18:35

**Horímetro**

Threshold: 0.00

**Bluetooth**

Descrição: Konect\_0000239

Senha: 1234

**Comunicação sem Fio**

Wifi

Bluetooth

Desativado

SALVAR CONEXÃO

Leitura Ajustes Nuvem WiFi Sobre

- Nesta tela é possível realizar alteração dos parâmetros de TP, TC TI, Tipo de Ligação, data e hora, threshold do horímetro, senha e descrição da conexão via Bluetooth, além de modificar o tipo de comunicação sem fio que será utilizado pelo medidor.
- Após definir as alterações, basta clicar em "SALVAR" para confirmar.
- Caso seja alterado o tipo de comunicação sem fio, será necessário clicar em "SALVAR CONEXÃO" para confirmar.

**Tela Nuvem:**

Esta tela permite as configurações dos parâmetros IoT do medidor, onde:

- **Configurações IoT:** Habilita a função de envio de dados para nuvem. Quando habilitado, os campos para preenchimento dos dados ficarão disponíveis para edição e o botão para selecionar as grandezas a serem enviadas ficará ativo.
- **KronCloud:** Quando habilitado, configura os campos com o broker MQTT padrão da Kron.
- **Criptografia TLS:** Quando habilitado, os dados são enviados com criptografia para a nuvem.
- **Manter Conexão Ativa com o Broker:** Por padrão, quando o intervalo de envio das grandezas para a nuvem for maior que 10 minutos, o instrumento se conecta à rede somente no momento do envio. Ao habilitar a conexão ativa, o instrumento sempre ficará conectado, independente do intervalo de envio configurado.
- **Configurações de SNTP:** Quando habilitado, permite configuração de servidor de tempo, intervalo de sincronismo e fuso horário do local.

Tela apresentada ao clicar no botão "CONFIGURAR GRANDEZAS IOT"



**Tela Wi-Fi:**

09:46 65%

Kron-Fi | WiFi

Selecionar WiFi

ID Medidor: NS\_00000000239

WiFi SSID: KRON

Senha Wifi: .....

Entrada manual  Lembrar senha

PROCURAR CONFIGURAR

Leitura Ajustes Nuvem WiFi Sobre

- Esta tela é destinada ao cadastro de medidores na rede Wi-Fi de interesse.
- Para isso, será necessário que o medidor esteja em modo Access Point e que o dispositivo móvel esteja com o GPS ativado, conectado à rede Wi-Fi de interesse e com os dados móveis desabilitados.
- Após atender aos requisitos citados acima, clique em “PROCURAR” para encontrar os dispositivos que estão em modo Access Point.
- Após o aplicativo encontrar o medidor, selecione a rede Wi-Fi e insira a senha da mesma.
- Para confirmar a adição do medidor à rede selecionada, clique em “CONFIGURAR” para prosseguir com o processo.

**ATENÇÃO:** O acesso à esta tela ficará bloqueado se o aplicativo estiver conectado a um medidor.

Dispositivo para usar com Kron-Fi

KRON\_3P\_00000000239

CANCELAR CONECTAR

- Após clicar em “CONFIGURAR”, o aplicativo iniciará o cadastro e surgirá esta janela, sendo necessário confirmar o processo, clicando em “CONECTAR”

**Atenção**

Sucesso na configuração do WiFi. Aguarde um momento até o medidor se conectar a rede.

OK

- Ao concluir o processo de adição do medidor na rede Wi-Fi, o aplicativo apresentará a mensagem de confirmação.

## Solução de Problemas

---

O intuito deste capítulo é apresentar respostas rápidas a problemas ou dúvidas que frequentemente surgem na utilização do **Konect 120**. Persistindo as dúvidas, sinta-se à vontade para contatar nosso *Suporte Técnico*.

### 1) Problema: O medidor está com o display apagado.

#### Solução:

Verifique:

- A conexão de alimentação externa foi feita de forma correta? A alimentação deve ser feita conforme a identificação do painel;
- A tensão que está chegando ao transdutor está adequada para seu funcionamento?

Se após todas as verificações, constatar-se que a ligação está correta, entre em contato com o suporte técnico. Caso o medidor tenha sido alimentado com uma tensão superior ao limite (85-265Vc.a./70-300Vc.c), o mesmo pode ter sido danificado.

### 2) Problema: O medidor não está medindo demanda, embora os valores de fator de potência e potência estejam coerentes.

#### Solução:

No caso dos modelos para medição indireta (5A), verifique se os TCs (transformadores de corrente) não estão invertidos, isto é, se o fluxo de corrente não está ao contrário do que deveria ser. Note que os TCs têm uma marcação P1/P2 referente ao primário e S1/S2 referente ao secundário. Quando houver corrente passando de P1 para P2, haverá, no secundário, corrente passando de S1 para S2.

Assim sendo, o posicionamento incorreto do primário, ocasionará uma medição de potência ativa negativa, impossibilitando o cálculo da demanda. Outro ponto a ser verificado é se a constante TI está programada com valor maior do que zero.

Para o Konect 120 de medição direta (120A), verifique se os cabos estão no sentido adequado.

### 3) Problema: Uma das fases está zerada.

#### Solução:

Verifique qual foi o TL (tipo de ligação) parametrizado. De fábrica, o instrumento sai parametrizado como TL 00 (Estrela – 3 elementos 4 fios), no entanto este parâmetro pode ser alterado. Verifique também, através de outro instrumento, se efetivamente existe sinal chegando ao medidor.

### 4) Problema: A tensão e/ou corrente estão sendo medidas incorretamente.

#### Solução:

Verifique:

- As constantes TC (transformador de corrente) e TP (transformador de potencial) foram parametrizadas corretamente?
- O esquema de ligação foi escolhido de forma adequada?
- A tensão e ou corrente que chega ao medidor está de acordo com o esperado?

### 5) Problema: O fator de potência e/ou as potências estão sendo medidos incorretamente.

#### Solução:

Este é um típico sinal de ligação incorreta, no que diz se refere a respeitar o “casamento” entre tensão e corrente, isto é, manter a mesma sequência adotada para ligação da tensão, também na ligação da corrente.



- As constantes TC (transformador de corrente) e TP (transformador de potencial) foram parametrizadas corretamente?
- O esquema de ligação foi escolhido de forma adequada?
- A tensão e ou corrente que chegam ao medidor está de acordo com o esperado?
- O casamento entre tensão e corrente está sendo respeitado?

**6) A peça retornou ao endereço de IP original de fábrica.**

Verifique, no modo “CONFIG REDE”, se o instrumento está com a opção “DHCP” em “ON”. Neste caso, o Konect 120 assumirá um novo endereço a partir do momento em que exista um IP disponível na LAN. Desta maneira, se o instrumento estiver desconectado da rede ou se não houver um endereço disponível, voltará a apresentar o endereço de fábrica.

Para fazer uma nova tentativa, pode-se reiniciar o medidor.

Outra razão para o retorno ao IP original é o uso do comando “RESTAURA FÁBRICA”, já abordado no item “Reset dos parâmetros de comunicação”.

**7) Problemas: A comunicação Wi-Fi está lenta, intermitente ou não é possível integrar o medidor à rede Wi-Fi, bem como lê-lo localmente ou por nuvem.**

**Solução:**

Verifique:

- Cheque novamente os passos descritos no item “Kron-Fi”, página 43.
- Quanto ao Konect 120 é recomendável que seja disponibilizada taxa de download mínima 10MB/s.
- Leitura Local: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta **502** está bloqueada. Caso esteja, solicite o desbloqueio.
- Leitura via Internet – MQTT: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta **1883** está bloqueada. Caso esteja, solicite o desbloqueio.

## **Solução de Problemas - Interface RS-485**

---

Neste tópico, a solução de problemas relativos a interface RS-485 não será tratada da forma pergunta/resposta, pois os procedimentos abaixo descritos são aplicáveis a maioria dos casos onde existem problemas na comunicação dos medidores.

Um problema de comunicação, normalmente, é ocasionado por:

### **Rede instável**

Deve-se, antes de tudo, seguir à risca o que é indicado no tópico *Recomendações* do capítulo *Interface RS-485*. O aterramento da linha de comunicação em dois pontos, por exemplo, é um frequente ocasionador de intermitência na comunicação dos medidores. Uma rede do tipo “nó” ao invés de “ponto-a-ponto” também ocasiona perda da qualidade do sinal e, muitas vezes, a impossibilidade da comunicação dos instrumentos.

Verifique se não existem cabos com alta tensão ou de altos valores de corrente próximos aos cabos de comunicação, em especial se não estiver sendo utilizado um cabo blindado. O campo eletromagnético gerado por tais cabos pode interferir na comunicação dos medidores.

Um ponto que sempre vale a pena ser lembrado é a possibilidade de maus contatos, através de emendas ou outros tipos de conexões. Sempre, ao realizar emendas ou conectar “terminais” nos fios da comunicação, prefira a solda ao simples contato físico.

### **Ligação incorreta**

Lembre-se que o sinal da comunicação tem polaridade (DATA+ e DATA-). A inversão dos mesmos na conexão dos medidores ao CLP ou dos medidores ao conversor ocasiona a impossibilidade de comunicação.

### **Má parametrização do mestre/escravo**

Verifique, segundo os passos abaixo, a compatibilização entre mestre/escravo:


1. Mestre (CLP ou PC) e o escravo (medidor) comunicam sob o mesmo protocolo?
2. Os dois possuem a mesma velocidade de comunicação?
3. Os dois possuem o mesmo formato de bits?
4. A interface entre o mestre e o escravo, normalmente um conversor RS-485/USB ou RS-485/Ethernet, está compatibilizada em termos de velocidade/formato de bits?
5. O escravo está parametrizado com o endereço que o mestre está buscando?

Após o estudo e análise destes itens, caso não haja sucesso na comunicação da rede RS-485, recomenda-se uma tentativa de conexão isolada ao medidor, na intenção de detectar parâmetros/endereço incorretos, ou ainda se certificar se o problema é no medidor ou na infraestrutura de rede.

## Apêndice A – Código de Erro

Através do *Código de Erro* é possível verificar uma série de pontos do **Konect 120**. A leitura deste Código de Erro é feita conforme procedimento descrito no capítulo *IHM – Modo FUNÇÕES*.

O código é dividido em três abas distintas. Na IHM é possível visualizar duas destas abas, sendo separadas conforme imagem de exemplo:



O código lido deve ser interpretado conforme a tabelas abaixo:

Tabela 1		Tabela 2	
Código	Descrição	Código	Descrição
00	Funcionamento correto do transdutor. Note que este código não implica em ligação ou parametrização correta do sistema.	00	Funcionamento Correto.
01	Fases de tensão em sequência anti-horária ou falta de uma das fases	01	Sistema sincronizando as Fases.
02	Erro matemático	02	Fora da faixa de frequência.
08	Excedido o limite permitido para tensão e/ou corrente. Isto pode danificar o medidor, sendo necessário envio para assistência técnica	08	Proteção de Firmware ativa.
16	Sistema reinicializado incorretamente	64	Erro no módulo Ethernet.
64	RTC – Bateria fraca.		
128	Erro de memória de massa		

O *Código de Erro* é uma informação binária, isto é, caso esteja ocorrendo o erro 001 em conjunto com o erro 016, será informado código de erro 017 (001 + 016).

### Código de erro do Módulo Wi-Fi

Código	Descrição
00	Funcionamento Correto.
01	Tempo máximo de conexão com o AP atingido.
02	Senha de conexão com AP incorreta.
04	Não conseguiu encontrar o AP.
08	Conexão com AP falhou.
16	O broker recusou o login da peça.
32	Erro na publicação das grandezas.
64	Sem internet.
128	Erro desconhecido.

### Código de erro LoRa

Código	Descrição
00	Funcionamento Correto.
01	Erro ao tentar fazer o Join (somente em OTAA).
02	Erro ao receber o downlink da mensagem de confirmação (somente se estiver configurada a mensagem com confirmação).

## Apêndice B – Medição de Demanda

**Definição:** Demanda é a potência elétrica medida durante um determinado intervalo de tempo. Este intervalo de tempo, chamado *Tempo de Integração (TI)*, possui uma faixa de 1 à 60 minutos e é parametrizável tanto via IHM quanto via interface serial.

A demanda ativa é dada em watts (W) e a demanda aparente em volt-ampér (VA).

### Máxima Demanda Ativa (MDA) e Máxima Demanda Aparente (MDS)

A máxima demanda ativa (**MDA**) se refere ao máximo valor calculado para a demanda ativa e a máxima demanda aparente (**MDS**) se refere ao máximo valor calculado para a demanda aparente. Podem ser zerados pela função *zerar energias e demandas*.

### Funcionamento

A medição de demanda do **Konect 120** utiliza o algoritmo de janela deslizante, isto é, a informação da demanda média (**DA** ou **DS**) é atualizada em intervalos menores do que o tempo de integração. Por este motivo, ao utilizarmos a função de *zerar energias e demandas* ou ainda realizarmos alteração dos parâmetros de *TC* (transformador de corrente) e *TP* (transformador de potencial), podemos ter resquícios de valores anteriores armazenados em buffer, ocasionando uma leitura incorreta.

Neste caso, devemos aguardar um intervalo de no mínimo um tempo de integração (o parâmetro *TI* define este intervalo, normalmente parametrizado como 15, para termos a medição de 15 em 15 minutos) ou realizarmos um *sincronismo de demanda*, que faz com que este buffer interno seja zerado.

### Sincronismo de Demanda

É disponibilizado, via interface de comunicação, um comando para *sincronizar* o cálculo da demanda do **Konect 120**.

Toda integração possui um começo e fim e, ao efetuarmos o sincronismo, definimos qual será o início desta integração, permitindo, por exemplo, que se realize o sincronismo da medição de demanda do **Konect 120** com outros medidores de energia utilizados no sistema de automação (em uma comparação com o medidor da concessionária ou para fins de rateio interno).

## Apêndice C – Fórmulas Utilizadas

---

Internamente, para o cálculo das grandezas elétricas, o **Konect 120** utiliza as seguintes fórmulas:

- **Tensão RMS por fase**

$$V_{rms} = \sqrt{\sum_1^n (V_i)^2 / n}$$

- **Corrente RMS por fase**

$$I_{rms} = \sqrt{\sum_1^n (I_i)^2 / n}$$

- **Potência Ativa por fase**

$$P = \sum_1^n (V_i \times I_i) / n$$

- **Potência Aparente por fase**

$$S = V_{rms} \times I_{rms}$$

- **Potência Reativa por fase**

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

- **Fator de Potência por fase**

$$FP = P/S$$

- **Tensão Trifásica (DELTA)**

$$V\phi = \frac{V12 + V23 + V31}{3}$$

- **Tensão Trifásica (ESTRELA)**

$$V\phi = \frac{V1N + V2N + V3N}{3} \times \sqrt{3}$$

- **Potência Ativa Trifásica**

$$P\phi = P1 + P2 + P3$$

- **Potência Reativa Trifásica**

$$Q\phi = Q1 + Q2 + Q3$$

- **Potência Aparente Trifásica**

$$S\phi = \sqrt{P\phi^2 + Q\phi^2}$$

- **Corrente Trifásica**

$$I\phi = \frac{S\phi}{V\phi \times \sqrt{3}}$$

- **Fator de Potência Trifásico**

$$FP\phi = \frac{P\phi}{S\phi}$$

## Apêndice D – Memória de Massa / Buffer MQTT (IoT)

Aplicação: É uma memória não-volátil (os dados não são perdidos em caso de falta de alimentação auxiliar) que permite registrar o comportamento histórico de grandezas elétricas.

As informações são armazenadas em formato ponto flutuante, contendo sua data e hora, oriundas de um relógio interno existente no multimedidor.

Tipo: memória não-volátil (retentiva)

Capacidade: 128 MBytes

Modo de armazenamento: circular (ao esgotar a capacidade da memória, os dados mais antigos são apagados para escrita dos mais novos, setorialmente) ou linear (ao esgotar a capacidade da memória, os dados param de ser armazenados)

Os dados armazenados podem ser coletados pelas interfaces RS-485, Ethernet, Wi-Fi ou Bluetooth, utilizando-se CLPs, concentradores de dados, aplicativos supervisórios ou os softwares RedeMB e RedeMBTCP.

Estes softwares permitem exportar as informações em arquivo de texto, sem formatação (texto – “txt”), facilitando a composição de gráficos no Excel, por exemplo.

Com a função IoT habilitada, a Memória do Konect 120 servirá como um backup para os dados que são enviados para a nuvem. Nesse caso, podem ser armazenadas na memória (e enviados para a nuvem) até 20 grandezas elétricas. Com a função IoT habilitada, a memória será automaticamente configurada como Circular.

É muito importante salientar que, mesmo que os dados sejam enviados para a nuvem, eles continuam armazenados internamente, até que a memória seja totalmente preenchida.

Logo, os primeiros dados que foram armazenados são excluídos para que novos dados possam ser gravados (modo circular).

Abaixo, exemplo de autonomia da memória de massa de acordo com o número de grandezas selecionadas, considerando intervalo de armazenamento de 1, 10 e 15 minutos.

Quantidade de Grandezas Elétricas Programadas	Dias de Armazenamento						
	Intervalo de Armazenamento (IA)						
	1	2	5	10	15	20	60
1	1163	2326	5816	11633	17450	23267	69802
2	830	1661	4152	8305	12458	16611	49834
3	645	1291	3228	6456	9685	12913	38741
4	529	1058	2645	5290	7936	10581	31744
5	446	893	2232	4465	6698	8931	26794
6	386	773	1934	3868	5802	7736	23210
7	341	682	1706	3413	5120	6826	20480
8	304	608	1521	3043	4565	6087	18261
9	275	551	1379	2759	4138	5518	16554
10	253	506	1265	2531	3797	5063	15189
11	230	460	1152	2304	3456	4608	13824
12	213	426	1066	2133	3200	4266	12800
13	199	398	995	1991	2986	3982	11946
14	187	375	938	1877	2816	3754	11264
15	176	352	881	1763	2645	3527	10581
16	164	329	824	1649	2474	3299	9898
17	156	312	782	1564	2346	3128	9386
18	147	295	739	1479	2218	2958	8874
19	139	278	696	1393	2090	2787	8362
20	133	267	668	1336	2005	2673	8021

## Apêndice E - Glossário

---

Este capítulo possui breves explicações à cerca dos termos técnicos utilizados neste manual, inclusive em relação a nomenclaturas e abreviações utilizadas nos produtos **KRON**.

<b>Alimentação Auxiliar ou Alimentação Externa</b>	É uma tensão utilizada para energizar internamente o equipamento, isto é, fazer funcionar seus circuitos internos.
<b>Faixa de Medição</b>	Faixa de valores nas quais o instrumento realiza suas medições com as precisões informadas no capítulo <i>Características Técnicas</i> .
<b>TC</b>	Transformador de Corrente. É um transformador utilizado para adequar e/ou isolar a corrente do circuito principal (fases) do circuito de medição (entradas dos medidores).
<b>TI</b>	Tempo de Integração. É uma constante interna que define a cada quantos minutos deve ser calculado o valor de demanda.
<b>TL</b>	Tipo de Ligação. É uma constante interna que define qual o tipo de circuito que está sendo medido, se monofásico, bifásico ou trifásico.
<b>TP</b>	Transformador de Potencial. É um transformador utilizado para adequar e/ou isolar a tensão do circuito principal do circuito de medição.
<b>TRUE RMS</b>	Tipo de medição onde é levada em consideração a distorção presente em uma determinada forma de onda. Considerando que a maioria dos sistemas industriais possui cargas não lineares, é imprescindível que, para uma leitura coerente, o instrumento seja dotado desta característica.
<b>Protocolo de Comunicação</b>	É a “língua” falada pela interface serial do medidor. Ao realizar a automação de um sistema, é necessário que o mestre e o escravo falem a mesma língua, isto é, utilizem o mesmo protocolo. Para a linha <b>KS</b> , o padrão utilizado é o protocolo MODBUS-RTU. Os modelos com Wi-Fi operam nos protocolos MODBUS-TCP e MQTT (IoT).
<b>MODBUS-RTU</b>	Protocolo de comunicação padrão para os instrumentos da linha <b>KS</b> . É um protocolo desenvolvido pela MODICON® e permite que os dados da interface serial dos medidores sejam lidos por sistemas de automação. É o “idioma” falado pela interface serial.
<b>MQTT</b>	Protocolo de mensagens leve, otimizado para redes TCP/IP de alta latência. A troca de mensagens é fundamentada no modelo Publicador-Subscritor, extremamente simples, o que facilita sua aplicação em dispositivos com suporte a Internet das Coisas (IoT).
<b>RedeMB e RedeMBTCP</b>	Softwares fornecidos gratuitamente para leitura e parametrização dos medidores Kron. O RedeMB permite comunicação por RS-485 e Bluetooth; já o RedeMBTCP, recebe dispositivos com saídas Ethernet ou comunicação Wi-Fi.
<b>RS-485</b>	É um tipo de interface de comunicação serial. É uma das opções para requisição de informações a partir de dispositivos mestres.
<b>BaudRate</b>	É a velocidade em que um determinado instrumento se comunica com outro. Quanto maior este valor, mais rápida a comunicação.
<b>Paridade</b>	É uma função utilizada para marcação de uma determinada mensagem enviada por um instrumento. Pode não existir, ser par (O – ODD) ou ímpar (E – EVEN).
<b>Stop Bits</b>	É a quantidade de bits de parada que um determinado instrumento transmite ao finalizar o envio de uma mensagem.  Um equipamento normalmente trabalha com 1 stop bit ou com 2 stop bits.